Compaq Presario MyMovieSTUDIO

Getting Started

COMPAQ

English

Getting Started 1

Türkçe

Başlarken 17

Ελληνικά

Έναρξη χρήσης 33

Slovenčina

Začíname pracovať 49

Slovenščina

Uvod 65

Congratulations and welcome to the Compaq Presario MyMovieSTUDIO leading edge digital video editing and DVD authoring desktop computer. You've purchased a premier desktop solution for quickly recording, authoring, and editing DVDs without needing any specialized video editing or computing skills.

You can:

- Record directly to a DVD from any video source, such as a VCR*, television tuner*, or digital camcorder.
- Use wizards to successfully guide you through recording, editing, assisting with choices and preventing frustrating errors.
- Re-edit from a previously-recorded DVD with MyDVD software.
- Make CD-R and CD-RW recordings.

* Requires an ALL-IN-WONDER Radeon card.

Note: Purchased or rented DVD movies are encrypted to prevent illegal copying.

Take a moment to familiarize yourself with the components that enable you to create professional looking DVDs. With your Compaq Presario MyMovieSTUDIO bundled solution, you should have:

- A DVD-R/RW and CD-RW Combo drive (installed in your computer)
- Digital Video Center (1 IEEE-1394 port with 2 USB ports)
- MyDVD software

The DVD-R/RW and CD-RW Combo drive is an all-in-one drive that allows you to record movies onto a DVD disc, create music CDs on a CD-R disc, and store data on a CD-RW or DVD-RW disc. You can use the Easy CD Creator CD kit to create music CDs and data storage CDs or DVDs.

You can use the MyDVD software to create home DVDs and the Studio 7 software to perform advanced edits on your home DVD.

Now that you have the Compaq Presario MyMovieSTUDIO

1. What can you do?

Create home DVD discs

Create CDs

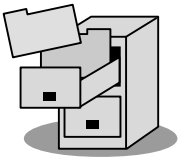

Store data on CD-RW & DVD-RW discs

2. What do you do?

- First, install the MyDVD software.
  To install this software, insert the CD into your CD-ROM drive and follow the on-screen steps.

Your MyDVD software should run automatically upon insertion of the CD into the CD/DVD drive. If the software does not run automatically, perform the following steps:

1. Ensure that the MyDVD disc is properly inserted into the CD/DVD drive.
2. Go to the **Start** menu on the Windows taskbar. Click on **Run**.
3. In the **Run** dialog box, type **X:\SETUP** (substitute the letter designation of your CD/DVD drive for **X**).
4. Click **OK**.
5. In the **Choose Setup Language** dialog box, select a language and click **OK**.
6. Follow the on-screen instructions to complete the installation.

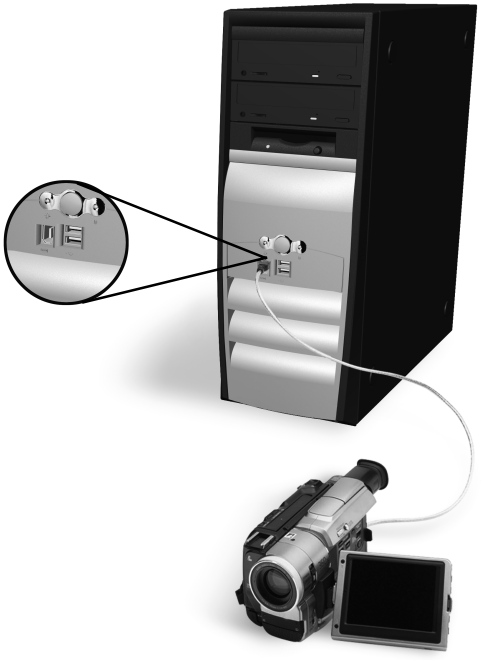

Note: When you are prompted for a serial number, enter the following BDVQHQBXGQ3DNUGEM.

Note: When you have finished installing your applications, re-boot your Compaq Presario computer.

- Next, connect the hardware.
  Connect your camcorder or other recording device to the IEEE-1394 port on the front of your Compaq Presario computer. Insert a DVD or CD disc into the DVD-R/RW and CD-RW Combo drive and you are ready to make DVDs or CDs.

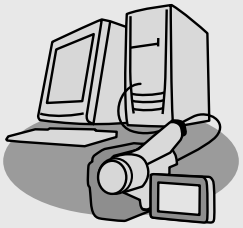

Record Directly to DVD or CD

Create or Author a New Project

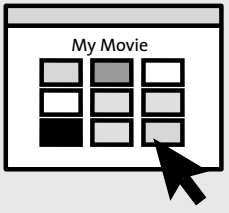

Edit an Existing Project

What can you do with MyMovieSTUDIO?

The Compaq Presario MyMovieSTUDIO makes it easy to put quality video and audio onto recordable DVDs and CDs. Using the MyMovieSTUDIO bundled solution, you can record directly to DVD or CD, create or author a new project, or edit an existing DVD project previously recorded on a DVD disc.

What about advanced editing?

If you are a video enthusiast who wants to perform advanced editing on your DVD movies, Studio 7 is available. With Studio 7, you can enhance your movie with titles, transitions, music, and other special effects. You can create video, audio, and graphic files in other applications and use them in your DVD projects.

For more information, see "Preparing files using other applications" in the MyDVD online User Guide.

What do you need to make a recording?

To make a recording, you need a video source, such as a digital camcorder, TV*, or VHS* and DVD or CD media.

** Requires an ATI ALL-IN-WONDER Radeon card.*

Get to know MyDVD

Take a few minutes to familiarize yourself with MyDVD.

To open the MyDVD application, double click the **MyDVD** icon on your desktop or from the **Start** button, click **All Programs**, **MyDVD**, then **MyDVD**.

It is recommended that you view the MyDVD software at a screen resolution of 1024 x 768 pixels. To modify your screen resolution:

1. Right click your desktop.
2. Click **Properties**, then the **Settings** tab.
3. In the **Screen Resolution** area, click and drag the slider to 1024 x 768 pixels.
4. Click **Apply**, then **OK**.

If you need additional help, refer to the **online MyDVD User Guide**. To open the **online MyDVD User Guide** from the **Start** button, click **All Programs**, **MyDVD**, then **MyDVD User Guide**.

The MyDVD Wizard

The MyDVD Wizard displays when you open MyDVD. The Wizard guides you through setting up the MyDVD software to:

- Record directly to a DVD
- Create a new project*
- Edit an existing project
- View the tutorial

* If you want to download videos from a digital camcorder and edit them later, click **New MyDVD Project** from the Wizard or **New Project** from the toolbar.

Select **New MyDVD Project** and click **Next** to begin creating a DVD project.

Select **Record Direct-To-DVD** and click **Next** to begin recording video and audio to a DVD disc.

Click **Tutorial** to see a demonstration on how to use MyDVD.

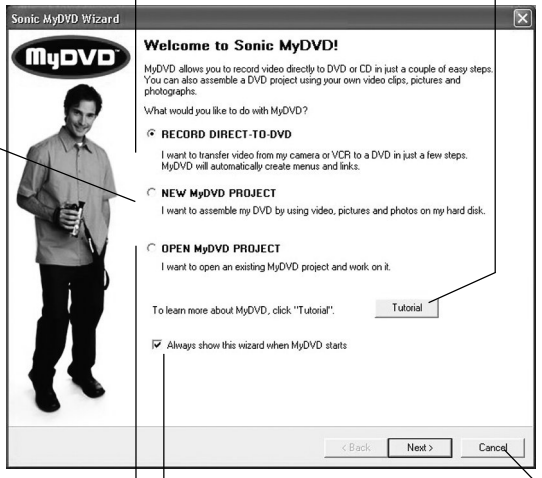
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

Click **Cancel** to close the MyDVD Wizard - you will see the **MyDVD toolbar** and **Menu Editor**. You can then use the buttons on the toolbar to record to DVD or create a project.

Select **Open MyDVD Project** and click **Next** to open an existing project in MyDVD.

Deselect to stop the Wizard appearing every time you start MyDVD. (To make the Wizard appear again, please refer to the MyDVD User Guide.)

The Toolbar and Menu Editor

You can use the toolbar to perform most of the functions in MyDVD. You can add video clips, create menus and buttons, select styles, and navigate through your project using the Menu Editor.

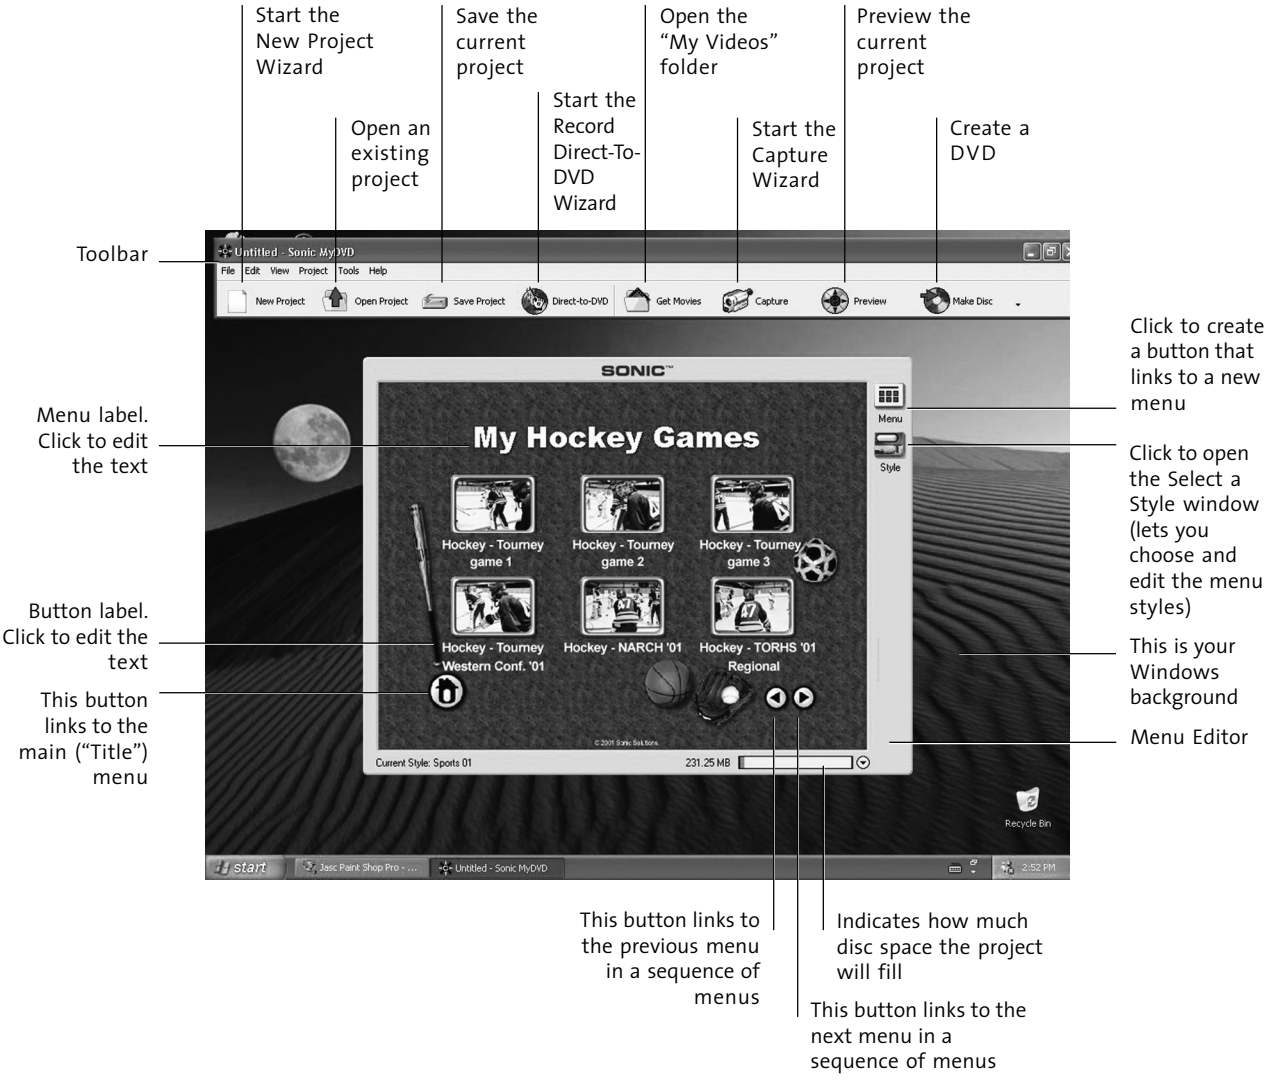
Start the New Project Wizard
Open an existing project
Save the current project
Start the Record Direct-To-DVD Wizard
Open the "My Videos" folder
Start the Capture Wizard
Preview the current project
Create a DVD
Toolbar
Untitled - Sonic MyDVD
File Edit View Project Tools Help
New Project
Open Project
Save Project
Direct-to-DVD
Get Movies
Capture
Preview
Make Disc
SONIC
My Hockey Games
Hockey - Tourney game 1
Hockey - Tourney game 2
Hockey - Tourney game 3
Hockey - Tourney Western Conf. '01
Hockey - NARCH '01
Hockey - TORHS '01 Regional
Menu
Style
Current Style: Sports 01
231.25 MB
Recycle Bin
start
Jasc Paint Shop Pro - ...
Untitled - Sonic MyDVD
2:52 PM
Menu label. Click to edit the text
Button label. Click to edit the text
This button links to the main ("Title") menu
Click to create a button that links to a new menu
Click to open the Select a Style window (lets you choose and edit the menu styles)
This is your Windows background
Menu Editor
This button links to the previous menu in a sequence of menus
This button links to the next menu in a sequence of menus
Indicates how much disc space the project will fill

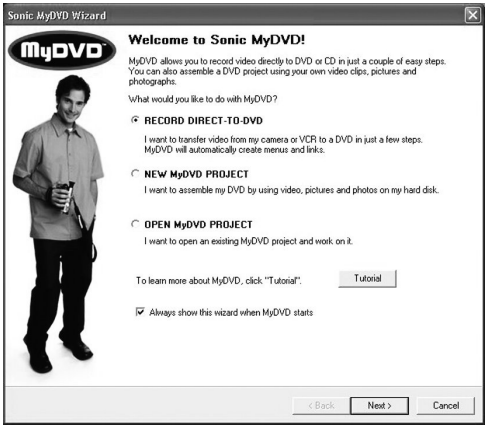
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

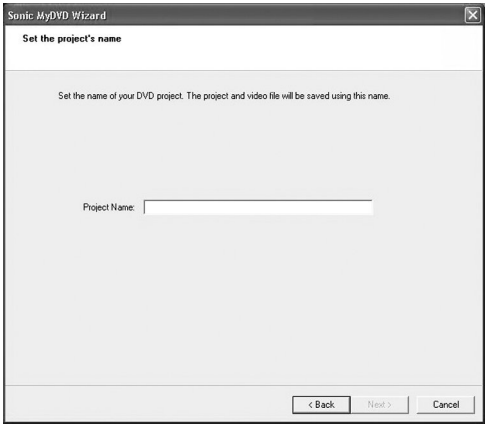
Sonic MyDVD Wizard
Set the project's name
Set the name of your DVD project. The project and video file will be saved using this name.
Project Name:
< Back
Next >
Cancel

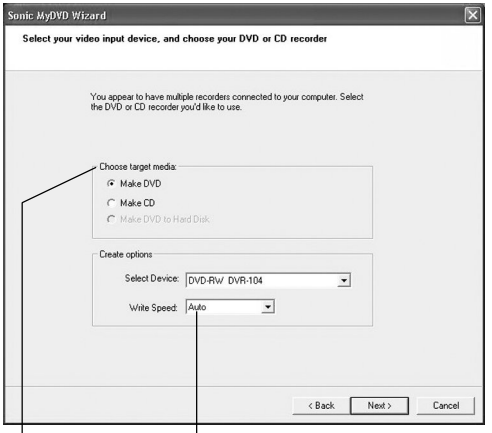
Sonic MyDVD Wizard
Select your video input device, and choose your DVD or CD recorder
You appear to have multiple recorders connected to your computer. Select the DVD or CD recorder you'd like to use.
Choose target media:
Make DVD
Make CD
Make DVD to Hard Disk
Create options
Select Device:
DVD-RW/ DVR-104
Write Speed:
Auto
< Back
Next >
Cancel

Select the disc to record to

Click to select speed

Create a Direct-to-DVD Recording

This feature allows you to transfer or archive videos to a DVD quickly without having to create or author titles, menus or buttons manually. The Wizard walks you through the steps to create automatically a DVD that is ready to play.

1. Connect the video device to your Presario computer and insert a DVD or CD into the DVD-R/RW and CD-RW Combo drive.
2. Click **Record Direct-To-DVD** on the Wizard screen, then the **Next** button or click the **Direct-To-DVD** button on the toolbar.

Name Your Project

The project name is used to label the menu buttons and finished disc.

3. Enter a project name (maximum number of characters is 20) and click the **Next** button.

Choose Recording Media

You must have media in the drive or you will not be allowed to proceed. If you record DVD-video content on a CD-R or CD-RW disc, you can only playback the CD on a desktop computer with a CD-ROM or DVD-ROM drive. This CD does not playback on a DVD set-top player. The MyDVD software includes a special version of Intervideo's WinDVD that should automatically play the CD when it is inserted into a Windows-based computer.

4. Select a disc type for recording from **Choose Target Media**.
5. Select the device for recording and the write speed from **Create Options**.

Note: The write speed is automatically selected as "Auto" if you are making a DVD.

6. Click the **Next** button.

Choose Your Menu Style

7. Select a category of menu styles from the **Category** drop-down list.
8. Scroll through the list, click the style to use for your menus, and click the **Next** button.

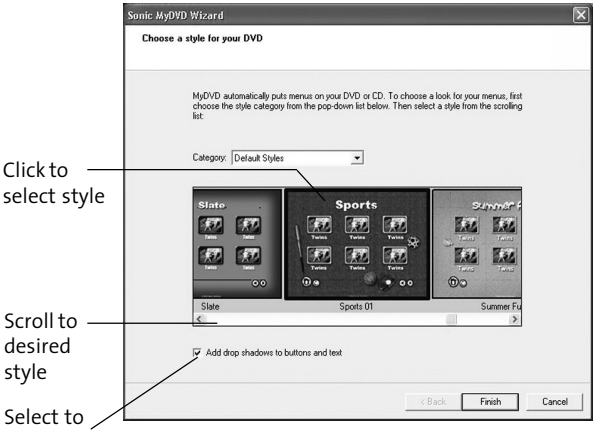
Sonic MyDVD Wizard
Choose a style for your DVD
MyDVD automatically puts menus on your DVD or CD. To choose a look for your menus, first choose the style category from the pop-down list below. Then select a style from the scrolling list:
Category: Default Styles
Slate
Sports
Slate
Sports 01
Add drop shadows to buttons and text
Back
Finish
Cancel
Click to select style
Scroll to desired style
Select to give menu buttons and text a 3-D effect

Set Recording Parameters

9. Select your record settings from **Record** drop-down list.
10. Select the quality for your recordings from the **Set Quality** drop-down list. Refer to the table below for more information on video quality settings and record time.

Make the Recording

You can use the VCR playback control buttons to locate the video you want to record on the DVD.

11. Click the **Record** button to begin recording.
12. Click the **Stop** button to finish recording. A message displays on the screen to indicate the process is complete.

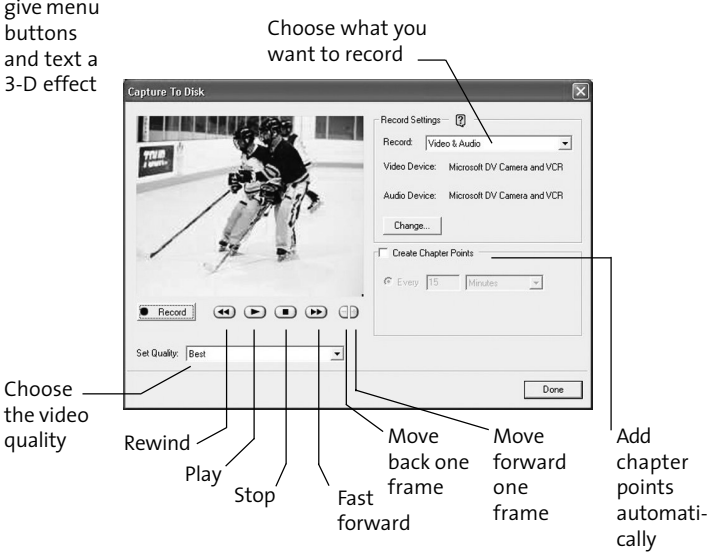

	You can fit this amount of video on the disc...		
If you select a video quality setting of...	**DVD (4.7 GB)**	**CD (700 MB)**	**CD (650 MB)**
Best	60 minutes	9 minutes	8 minutes
Better	120 minutes	18 minutes	16 minutes
Good	180 minutes	27 minutes	24 minutes

Note: A typical Direct-to-DVD project using a 60 minute tape will take 60 minutes to capture and an additional 60 minutes to author to DVD. Project times may vary if you perform editing.

Create or Author a New Project

Authoring or creating a movie project involves:

- Creating video
- Creating menus with buttons
- Adding movie clips to your project
- Previewing the project
- Recording to disc from the project

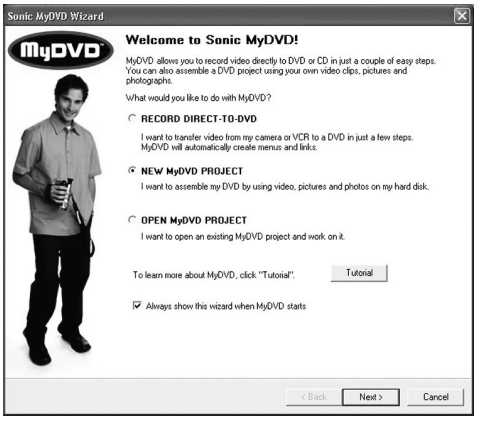
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

For advanced editing and story creation capabilities, use the Pinnacle Systems' Studio 7 software.

1. Click **New MyDVD Project** on the Wizard, then the **Next** button or click **New Project** on the toolbar.

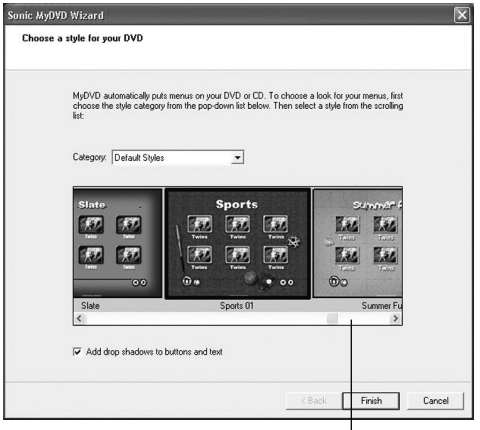
Sonic MyDVD Wizard
Choose a style for your DVD
MyDVD automatically puts menus on your DVD or CD. To choose a look for your menus, first choose the style category from the pop-down list below. Then select a style from the scrolling list:
Category: Default Styles
Slate
Sports
Slate
Sports 01
Add drop shadows to buttons and text
< Back
Finish
Cancel

Scroll to desired style

Choose Your Style

A style consists of a background image and a layout for menu buttons and labels. For more information on editing styles, see the online MyDVD User Guide.

2. Select a category of menu styles from the **Category** drop-down list.
3. Scroll through the list, click the style to use for your layout (for example, background, menus, and buttons).
4. Click the **Finish** button.

Add Movie Clips to Your DVD Menu

5. Click **Get Movies** on the toolbar.
6. Locate the clip you want to link to your menu.

Note: MyDVD saves movie clips to the **My Videos** folder located in the **My Documents** folder on your desktop. You can save movie clips in other locations.

7. Click **Open** to add movie clips to your DVD project.

Save the Project

8. Click **Save Project** on the toolbar or choose **File**, **Save Project**.
9. Type a file name for the project and click **Save**.

Note: MyDVD saves all projects to the **My DVDs** folder located in the **My Documents** folder on your desktop. Each project has a unique folder that contains the project file saved with the name you entered and a .dvd extension.

Create a DVD

You can record your project to:

- A DVD-R or DVD-RW disc
- A CD-R or CD-RW disc

For more information on DVD and CD disc properties, see the online MyDVD User Guide.

10. Insert a disc in your DVD-R/RW and CD-RW Combo drive.
11. Click **Make Disc** on the toolbar.
12. Choose your recording options on the **Make Disc Setup** window.
13. Click **OK** to start recording.

Note: Depending on the size of your project, this may take a while to complete. A message displays on the screen when the process is finished and MyDVD ejects the disc.

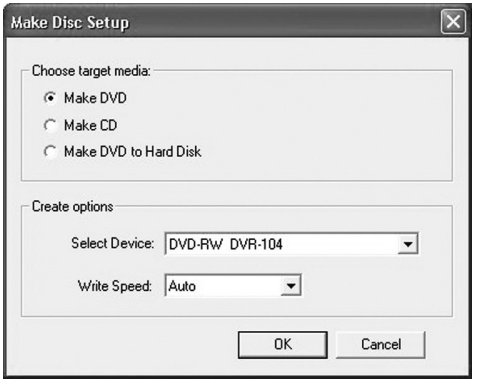

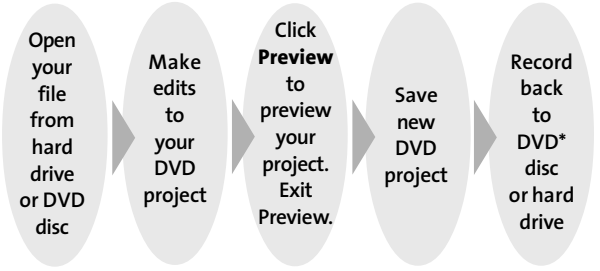
Open your file from hard drive or DVD disc
Make edits to your DVD project
Click **Preview** to preview your project. Exit Preview.
Save new DVD project
Record back to DVD* disc or hard drive

** You can record back to existing DVD disc if DVD-RW is being used.*

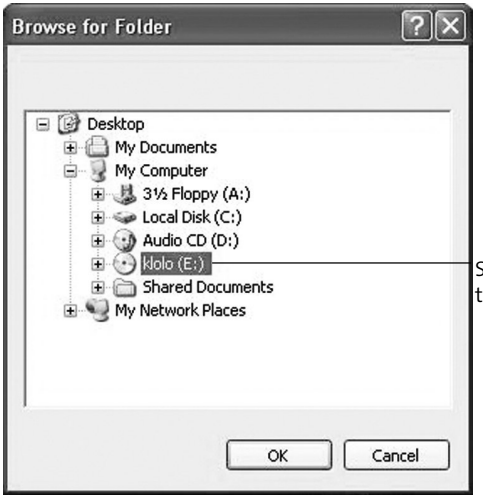

Your DVD project file will appear on the D drive if it is a single-drive configuration.

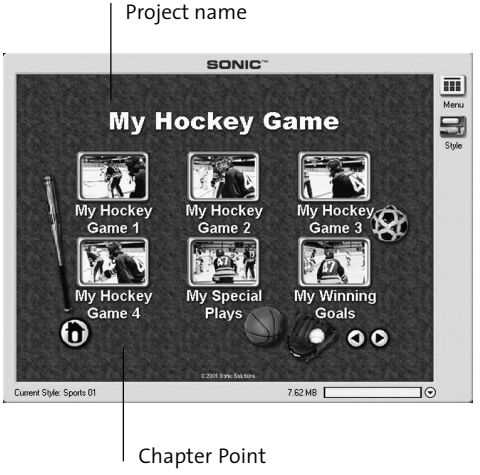

Edit an Existing Project

You can open and edit any projects that you have already recorded to your hard drive or DVD disc. You do not have to store your video, audio, or graphic files on your hard drive in order to edit your projects.

For more information on advanced editing, see "What about advanced editing?" on page 4.

Open a recorded DVD file

1. Insert the DVD disc into the DVD-R/RW and CD-RW Combo drive.
2. Open the MyDVD software.
3. Choose **File**, then **Edit DVD**.
4. Select the DVD-R/RW and CD-RW Combo drive that contains the files.
5. Click **OK**.

Note: The MyDVD Wizard screen displays. Click **Cancel** to close it.

Make edits to your project

From the menu editor, you can:

- Add and edit video clips
- Create additional menus
- Delete buttons
- Change menu styles
- Modify menu and buttons labels

Add Video Clips

When creating movie clips, you can use chapter points to separate your video into one or more sections that are linked to menu buttons.

If you add chapter points while capturing your video, MyDVD creates menu buttons for each chapter point and labels them consecutively with the project name. For example, if the project name was "My Hockey Games," then chapter point menu buttons would be "My Hockey Games 1," "My Hockey Games 2," and so on.

If you do not add chapter points, MyDVD creates a single menu button that links to the captured clip.

1. Connect the video device to your Presario computer.
2. Click **Capture** on the toolbar or choose **Tools,** then **Capture**.
3. Choose your settings from the **Capture to Disk** window.
4. Click **Record** to start recording and **Stop** when finished.
5. Enter a file name and click **Save**.

Note: MyDVD saves movie clips to the **My Videos** folder located in the **My Documents** folder. You can save movie clips in other locations.

6. Click **Done** to close the window.

Edit Video Clips

You may want to edit or "trim" your video clip to remove unwanted material.

1. On the menu editor, double click the button you want to edit.

Note: If the menu contains chapter points, you must click the button that contains the first chapter point.

2. Drag the **Green** slider bar to the right to modify the start frame.
3. Drag the **Red** slider bar to the left to modify the end frame.

Note: Click the **Reset** button to return the sliders to their original positions.

4. Click **OK** to apply the changes.

Note: Adjusting the length of a video that has chapter points might cause some chapter points to be deleted and automatically renumbered.

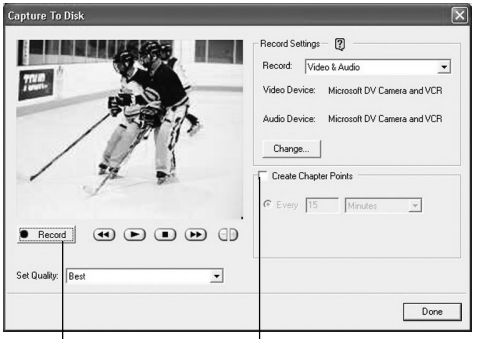

Record

Select to add chapter points automatically while capturing

Before "trim"

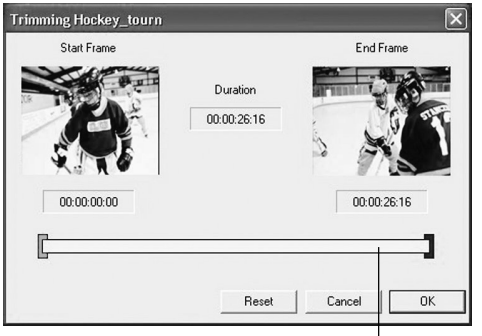

Scroll to desired frame

After "trim"

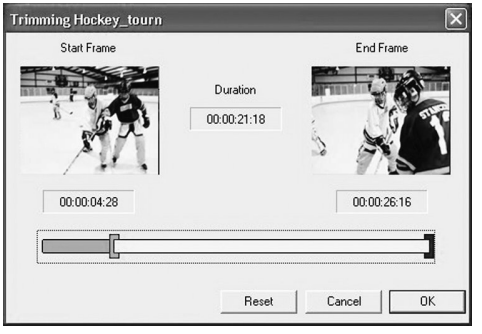

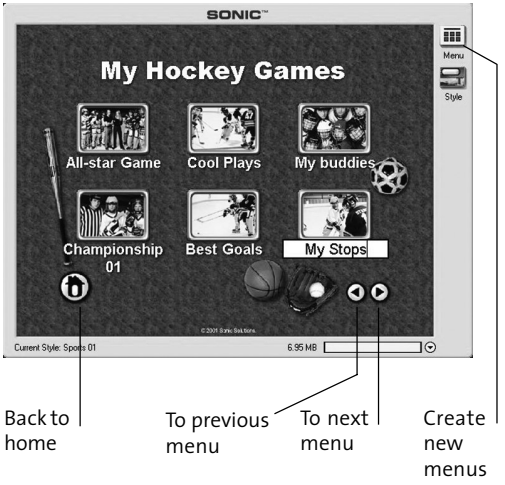

Create Additional Menus

MyDVD automatically creates additional menus when the number of buttons exceeds the maximum number for the menu style. You can also manually create additional menus.

For additional help on creating menus, see the online MyDVD User Guide.

1. On the **Menu Editor**, click **Menu** or choose **Project,** then **New Menu**.

Note: MyDVD places a button that links you to the new menu page.

2. Add video clips and/or additional menus and buttons as needed.

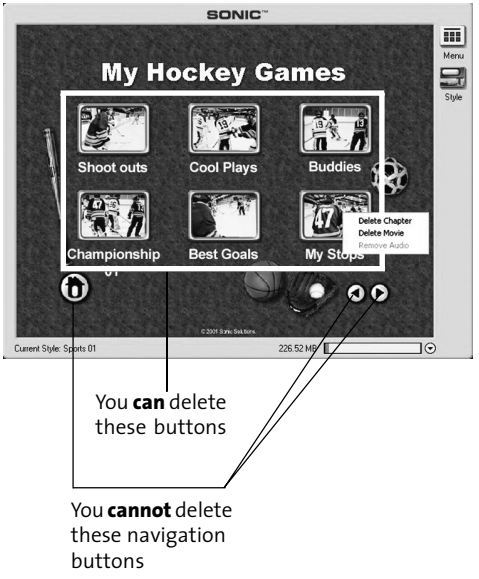

Delete Buttons

You can delete buttons that link to video clips, chapter points, and menus.
You cannot delete buttons that are used for navigation.
When you delete buttons, the remaining buttons move to fill the empty space.
If you select **Delete Movie**, click **Yes** to delete the movie and associated chapters from the project.

Delete Video Clips

If you delete a video clip, MyDVD deletes:

- Buttons associated with clip
- Buttons linked to chapter points in that project
- Video clip from the project, but does not delete the file from your computer

1. On the menu editor, right click the button you want to delete.
2. Click **Delete Chapter, Delete Movie,** or **Remove Audio** from the pop-up menu.

Note: If you select **Delete Chapter** or **Remove Audio,** the deletion occurs without any message.

Modify menu styles

You can change the style of the menus in your project. To create a custom style, click **Style**, then the **New Custom Style** button on the Menu Editor. You can also download additional styles from the MyDVD web site.

1. On the menu editor, click **Style** or choose **Project,** then **Change Menu Style**.
2. Choose a style category from the **Category** drop down list.
3. Scroll through the styles for the category and click the style you want to use for your project.
4. Click **OK** to use the new style.

Modify button and menu labels

You can change the labels of buttons and menus in your project.

You can only change the font, size, or color of text by choosing a different style or creating a custom one.

1. Click the button label you want to modify.
2. Enter the new text.
3. Press **Enter** or click anywhere on the menu editor outside the text box to stop editing the text.

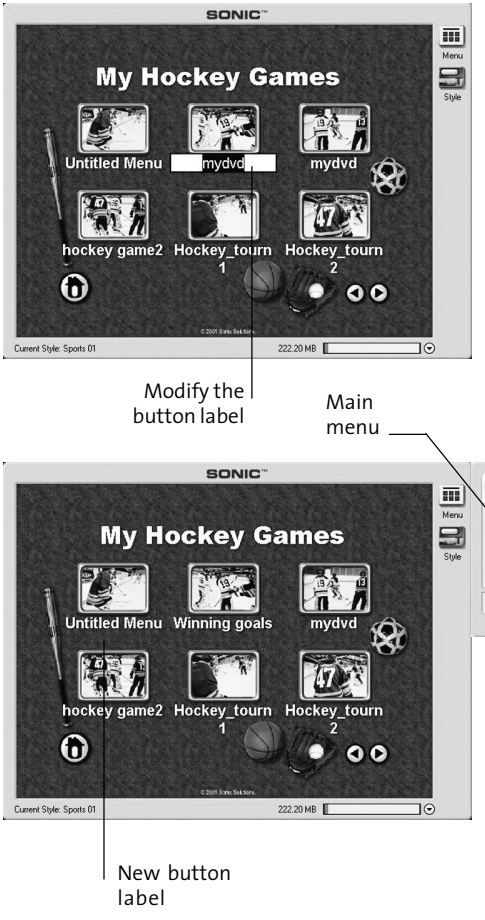

Preview your project

You can preview your project at any time using the remote control.

1. Click **Preview** or choose **Tools,** then **Preview** from the toolbar.
2. Click the remote control's buttons to control the playback.
3. Click the remote control's **Close** button to resume editing the project.

Drive and Media Information

You can use several different types of media with your CD or DVD drives. Media simply refers to the type of disc you insert into the CD or DVD drive.

The type of drive determines what you can do with your drive you have and the media you use in the drive. For example, you can listen to music, but not record it, if you use a CD-ROM disc in the CD drive. On the other hand, you can record and playback a DVD movie, if you use a DVD-R or DVD-RW disc in the DVD-R/RW drive. Here are the types of media supported on your DVD-R/RW drive.

Media and Drive Comparison

Media	File Type	Ability to Record	Ability to Playback	Ability to Playback on other computers	DVD Set-up
CD-ROM	Data	No	Yes	Requires CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW or DVD-R/RW hardware	Varies per model
	Music	No	Yes	Requires CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW or DVD-R/RW hardware	Varies per model
CD-R	Data	Yes (only once)	Yes	Requires CD-RW or DVD-R/RW hardware	Varies per model
	MP3 Music	Yes (only once)	Yes	Requires CD-RW or DVD-R/RW hardware	Varies per model
CD-RW	Data	Yes	Yes	Requires CD-RW or DVD-R/RW hardware	Varies per model
	MP3 Music	Yes	Yes	Requires CD-RW or DVD-R/RW hardware	Varies per model
DVD-ROM	Data	No	Yes	Requires DVD playback software and DVD-ROM or DVD-R/RW hardware	No
	DVD Movie	No	Yes	Requires DVD playback, software and DVD-ROM or DVD-R/RW hardware	Yes
DVD-R	Data	Yes (only once)	Yes	Requires DVD-ROM or DVD-R/RW hardware and software	No
	DVD Movie	Yes (only once)	Yes	Requires DVD-ROM or DVD-R/RW hardware and software	Yes (varies per model)
DVD-RW	Data	Yes	Yes	Requires DVD-R/RW hardware and software	No
	DVD Movie	Yes	Yes	Requires DVD-R/RW hardware and software	Varies per model

Compaq Presario MyMovieSTUDIO

Başlarken

COMPAQ

Tebrikler! Üstün dijital video montajı yapma ve DVD yazma özelliklerine sahip Compaq Presario MyMovieSTUDIO'ya hoş geldiniz. DVD'leri hızla kaydetme, yazma ve düzenleme için video montaj uzmanlığına veya özel bilgisayar becerilerine gerek duymadığınız en iyi masaüstü çözümünü satın aldınız.

Bilgisayarınızla şunları yapabilirsiniz:

> Video aygıtı*, televizyon ayarlayıcısı* veya dijital kamera gibi bir video kaynağından doğrudan DVD'ye kayıt.

> Yardımcı seçenekler sunarak ve sıkıcı hataları önleyerek kayıt ve montaj sırasında yol gösteren sihirbazları kullanma.

> MyDVD yazılımıyla kaydedilmiş DVD'yi yeniden montajlama.

> CD-R ve CD-RW kaydı yapma.

* ALL-İN-WONDER Radeon kartı gerektirir.

Not: Satın alınan veya kiralanan DVD filmler yasadışı kopyalamayı önlemek için şifrelenmiştir.

Profesyonel elinden çıkmış gibi görünen DVD'ler oluşturmanızı sağlayan bileşenleri tanımaya birkaç dakika ayırın. Compaq Presario MyMovieSTUDIO paket çözümünüzde şunlar yer alır:

> DVD-R/RW veya CD-RW Combo sürücü (bilgisayarınıza takılmış)

> Digital Video Center (2 USB bğl. nkt. içeren 1 IEEE-1394 bğl. nkt.)

> MyDVD yazılımı

DVD-R/RW ve CD-RW Combo sürücü, DVD'lere film kaydetmenizi, CD-R diskleri müzik CD'lerine dönüştürmenizi, CD-RW veya DVD-RW disklerde veri depolamanızı sağlayan sürücü türüdür. Müzik CD'leri oluşturmak, CD veya DVD'lerde veri depolamak için Easy CD Creator CD setini kullanabilirsiniz.

MyDVD yazılımını kullanarak kendi DVD'lerinizi oluşturabilir, Studio 7 ile de DVD'lerinize gelişmiş montaj uygulayabilirsiniz.

Artık Compaq Presario MyMovieSTUDIO sahibisiniz

1. Neler yapabilirsiniz?

Kendi DVD'lerinizi oluşturma

CD oluşturma

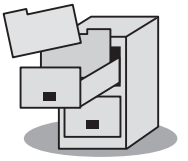

CD-RW & DVD-RW disklerde veri depolama

2. Ne yapacaksınız?

- İlk olarak MyDVD yazılımını yükleyin.
  Bunun için yazılım CD'sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve ekrandaki adımları uygulayın.

CD, CD/DVD sürücüsüne yerleştirildikten sonra MyDVD yazılımı otomatik olarak çalışır. Yazılım otomatik olarak çalışmazsa aşağıdaki adımları uygulayın:

1. MyDVD diskinin CD/DVD sürücüsüne doğru yerleştirildiğinden emin olun.
2. Windows görev çubuğundaki **Başlat** menüsüne gidin. **Çalıştır**'ı tıklatın.
3. **Çalıştır** iletişim kutusuna **X:\SETUP** yazın (**X** yerine CD/DVD sürücünüzün harfini yazın).
4. **Tamam**'ı tıklatın.
5. **Choose Setup Language** iletişim kutusunda dili seçip, **OK**'i tıklatın.
6. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Not: Seri numarası sorulduğunda şunu girin: BDVQHQBXGQ3DNUGEM.

Not: Uygulamaların yüklenmesi tamamlandığında Compaq Presario bilgisayarınızı yeniden başlatın.

- Ardından donanımı bağlayın.

  Kameranızı veya diğer kayıt aygıtını, Compaq Presario bilgisayarınızın ön tarafındaki IEEE-1394 bağlantı noktasına bağlayın. DVD-R/RW ve CD-RW Combo sürücünüze bir DVD veya CD yerleştirin. Artık DVD veya CD oluşturabilirsiniz.

Doğrudan DVD veya CD'ye Kayıt

Yeni Proje Oluşturma veya Yazma

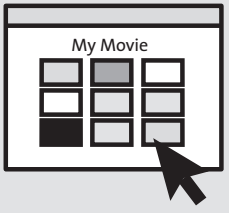

Varolan Projenin Montajı

MyMovieSTUDIO ile neler yapabilirsiniz?

Compaq Presario MyMovieSTUDIO, kaliteli ses ve görüntüleri kaydedilebilir DVD ve CD'lere yazmanızı kolaylaştırır. MyMovieSTUDIO paket çözümünü kullanarak doğrudan DVD veya CD'ye kayıt yapabilir, yeni bir proje oluşturabilir veya yazabilir ya da önceden kaydedilmiş bir DVD'deki DVD projesinin montajını yapabilirsiniz.

Gelişmiş montaj nedir?

DVD filmlerinde gelişmiş montaj uygulamaları gerçekleştirmek isteyen bir video meraklısıysanız, Studio 7 emrinizde. Studio 7 ile başlıklar, geçişler, müzik ve özel efektler ekleyerek filminizi zenginleştirebilirsiniz. Diğer uygulamalarla oluşturduğunuz görüntü, ses ve grafik dosyalarını DVD projelerinizde kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için MyDVD çevrimiçi User Guide'da “Preparing files using other applications„ bölümüne bakın.

Kayıt yapmak için neye gerek duyarsınız?

Kayıt yapmak için dijital kamera, televizyon* veya VHS* gibi bir video kaynağına ve DVD veya CD'ye gerek vardır.

** ATI ALL-IN-WONDER Radeon kartı gerektirir.*

MyDVD ile Tanışma

MyDVD ile tanışmaya birkaç dakikanızı ayırın.

MyDVD uygulamasını açmak için, masaüstünü-zdeki **MyDVD** simgesini çift tıklatın veya sırasıyla Başlat, **Tüm Programlar**, **MyDVD ve MyDVD'yi** tıklatın.

MyDVD yazılımıyla 1024 × 768 piksel ekran çözünürlüğünde çalışmanız önerilir. Ekranınızın çözünürlüğünü değiştirmek için:

1. Masaüstünüzü sağ tıklatın.
2. **Özellikler**'i, ardından **Ayarlar** sekmesini tıklatın.
3. **Ekran çözünürlüğü** alanında kaydırıcıyı 1024 × 768 piksele sürükleyin.
4. **Uygula**'yı, ardından **Tamam**'ı tıklatın.

Yardıma gerek duyarsanız çevrimiçi **MyDVD User Guide'a başvurun**. Çevrimiçi **MyDVD User Guide**'i açmak için Başlat düğmesini, ardından Tüm Programlar, MyDVD ve MyDVD User Guide'ı tıklatın.

MyDVD Sihirbazı

MyDVD Sihirbazı, MyDVD'yi açtığınızda görüntülenir. Sihirbaz, şunları yapmak üzere MyDVD yazılımını ayarlamanıza yardımcı olur:

- Doğrudan DVD'ye kayıt
- Yeni proje oluşturma*
- Varolan projenin montajı
- Eğitimi görüntüleme

* Dijital kameradan video görüntüler yükleyip montajlamak isterseniz, Sihirbazda **New MyDVD Projec**t seçeneğini veya araç çubuğunda New Project'i tıklatın

.

New MyDVD Project'i seçin ve DVD projesi oluşturmak için **Next**'i tıklatın.

Record Direct-To-DVD'yi seçin ve DVD'ye ses ve görüntü kaydetmek için **Next**'i tıklatın.

MyDVD kullanımı gösterimini izlemek için **Tutorial**'ı tıklatın.

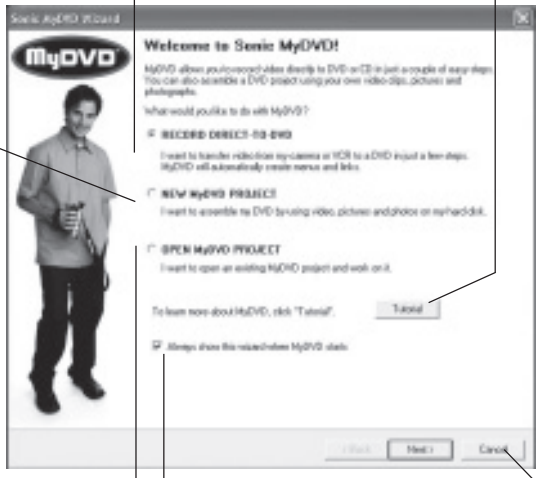

MyDVD Sihirbazı'nı kapatmak için **Cancel**'ı tıklatın. **MyDVD** araç çubuğunu ve **Menu Editor'i göreceksiniz**. DVD kaydı yapmak veya proje oluşturmak için araç çubuğundaki düğmeleri kullanın.

Open MyDVD Project'i seçin ve MyDVD'deki bir projeyi açmak için **Next**'i tıklatın.

MyDVD'yi her başlattığınızda Sihirbazın görünmemesi için işareti kaldırın. (Sihirbaz'ın tekrar görüntülenmesi için MyDVD User Guide'a başvurun.)

Araç çubuğu ve Menu Editor

MyDVD'deki işlevlerin çoğunu gerçekleştirmek için araç çubuğunu kullanabilirsiniz. Menu Editor'ı kullanarak video klip ekleyebilir, menü ve düğme oluşturabilir, stil seçebilir ve projenizde gezebilirsiniz.

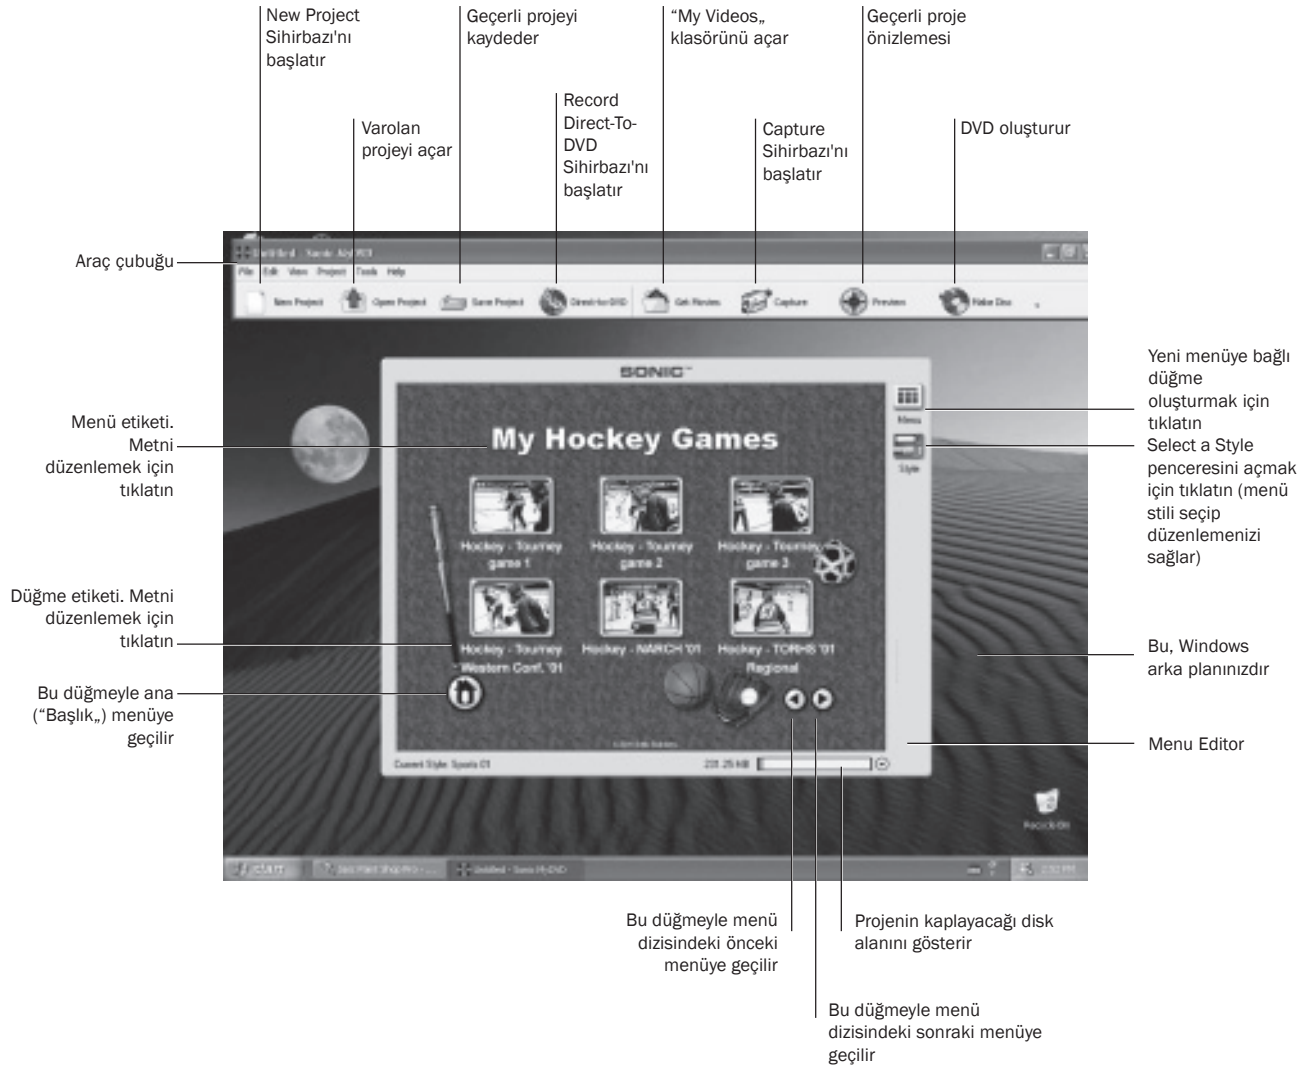
New Project Sihirbazı'nı başlatır
Varolan projeyi açar
Geçerli projeyi kaydeder
Record Direct-To-DVD Sihirbazı'nı başlatır
"My Videos„ klasörünü açar
Capture Sihirbazı'nı başlatır
Geçerli proje önizlemesi
DVD oluşturur
Araç çubuğu
Menü etiketi. Metni düzenlemek için tıklatın
Düğme etiketi. Metni düzenlemek için tıklatın
Bu düğmeyle ana ("Başlık„) menüye geçilir
Yeni menüye bağlı düğme oluşturmak için tıklatın
Select a Style penceresini açmak için tıklatın (menü stili seçip düzenlemenizi sağlar)
Bu, Windows arka planınızdır
Menu Editor
Bu düğmeyle menü dizisindeki önceki menüye geçilir
Bu düğmeyle menü dizisindeki sonraki menüye geçilir
Projenin kaplayacağı disk alanını gösterir
My Hockey Games

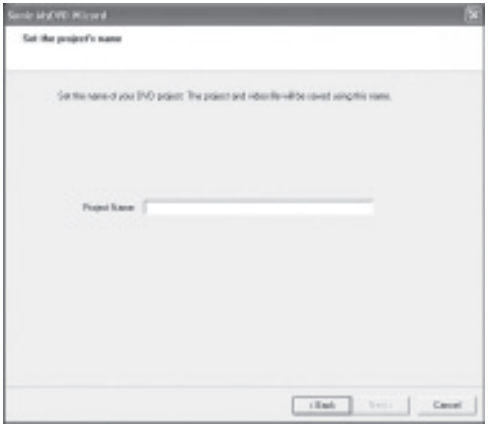

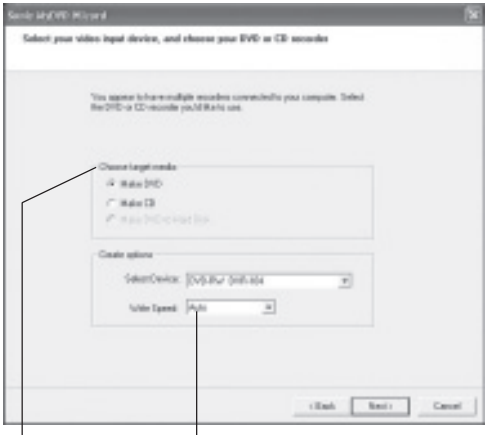

Kayıt yapacağınız diski seçin

Hızı seçmek için tıklatın

Direct-to-DVD Kaydı Oluşturma

Bu özellik, el ile başlık, menü veya düğme oluşturmak veya yazmak zorunda kalmadan video görüntülerini DVD'ye aktarmanızı veya arşivlemenizi sağlar. Sihirbaz oynatılmaya hazır DVD'yi otomatik olarak oluşturma adımlarında size yol gösterir.

1. Video aygıtını Presario bilgisayarınıza bağlayın ve DVD veya CD'yi DVD-R/RW ve CD-RW Combo sürücünüze yerleştirin.
2. Sihirbaz ekranında **Record Direct-To-DVD**'yi tıklatın, ardından **Next** düğmesini veya araç çubuğundaki **Direct-To-DVD**'yi tıklatın.

Projenizi Adlandırma

Proje adı, menü düğmelerini ve diski nitelemek için kullanılır.

3. Proje adını girin (en fazla 20 karakter) ve **Next** düğmesini tıklatın.

Kayıt Ortamını Seçme

İşleme devam edebilmeniz için kayıt ortamı sürücüye yerleştirilmiş olmalıdır. DVD video içeriğini CD-R veya CD-RW diske kaydediyorsanız, CD'yi yalnızca CD-ROM veya DVD-ROM sürücüsü olan bir bilgisayarda oynatabilirsiniz. Bu CD, DVD göstericilerde oynatılamaz. MyDVD yazılımı, Windows tabanlı bir bilgisayara yerleştirildiğinde CD'yi otomatik olarak oynatan özel bir Intervideo WinDVD sürümü içerir.

4. **Choose Target Media** alanında disk türünü seçin.
5. **Create Options** alanında kayıt aygıtını ve yazma hızını seçin.

Not: DVD oluştururken yazma hızı, otomatik şekilde “Auto„ olarak seçilir.

6. **Next** düğmesini tıklatın.

Menü Stilinizi Seçme

7. **Category** açılan listesinden menü stilleri kategorisini seçin.
8. Listeyi kaydırın, menülerinizde kullanacağınız stili ve ardından **Next** düğmesini tıklatın.

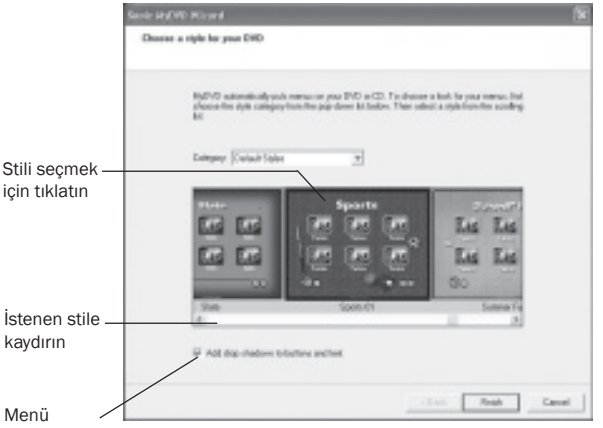

Kayıt Parametrelerini Ayarlama

9. **Record** açılan listesinde kayıt ayarlarınızı seçin.
10. **Set Quality** açılan listesinden kayıt kalitesini seçin. Görüntü kalitesi ayarları ve kayıt süresi hakkında ek bilgi için aşağıdaki tabloya bakın.

Kayıt Yapma

Video oynatma denetimi düğmelerini kullanarak DVD'ye kaydedilecek görüntüyü bulabilirsiniz.

11. **Record** düğmesini tıklatıp kaydı başlatın.
12. Kaydı bitirmek için **Stop** düğmesini tıklatın. Ekranda işlemin tamamlandığını gösteren bir ileti belirir.

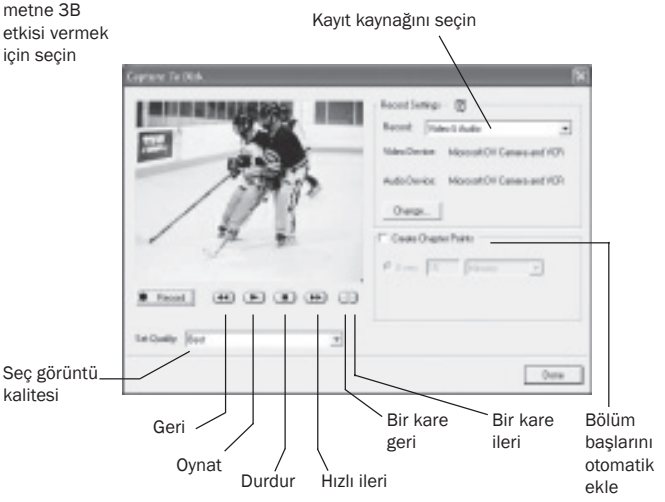

	Diske şu boyuttaki görüntüleri sığdırabilirsiniz...		
Şu görüntü kalitesini seçerseniz...	**DVD (4.7 GB)**	**CD (700 MB)**	**CD (650 MB)**
Best	60 dakika	9 dakika	8 dakika
Better	120 dakika	18 dakika	16 dakika
Good	180 dakika	27 dakika	24 dakika

Not: 60 dakikalık bant kullanan Direct-to-DVD projesinde görüntüyü yakalamak için 60 dakika, DVD'ye yazmak için 60 dakika daha gerekir. Montaj yaparsanız projenin süresi değişir.

Yeni Proje Oluşturma veya Yazma

Film projesi yazma veya oluşturma adımları şunlardır:

- Görüntüyü oluşturma
- Düğmeler içeren menüler oluşturma
- Projenize film klipleri ekleme
- Projeyi önizlemede görüntüleme
- Projeyi diske kaydetme

Gelişmiş montaj ve senaryo oluşturma olanakları için Pinnacle Systems'ın Studio 7 yazılımını kullanın.

1. Sihirbazda **New MyDVD Project**'i, ardından **Next** düğmesini veya araç çubuğundaki **New Project**'i tıklatın.

İstenen stile kaydırın

Stilinizi Seçme

Stilde, arka plan resmiyle menü düğmeleri ve etiketlerinin yerleşimi bulunur. Montaj stilleri hakkında ek bilgi için çevrimiçi MyDVD User Guide'a bakın.

2. **Category** açılan listesinden menü stilleri kategorisini seçin.
3. Listeyi kaydırın, yerleşiminizde kullanacağınız stili tıklatın (arka plan, menüler ve düğmeler gibi).
4. **Finish** düğmesini tıklatın.

DVD Menüsüne Film Klipleri Ekleme

5. Araç çubuğunda **Get Movies**'i tıklatın.
6. Menünüze bağlayacağınız klipi bulun.

Not: MyDVD, film kliplerini masaüstünüzdeki **My Documents** klasöründeki **My Videos** klasörüne kaydeder. Başka konumlara da kaydedebilirsiniz.

7. DVD projenize film klipleri eklemek için **Open**'ı tıklatın.

Projeyi Kaydetme

8. Araç çubuğunda **Save Project**'i tıklatın veya **File**'ı ve **Save Project**'i seçin.
9. Projenin dosya adını yazıp, **Save**'i tıklatın.

Not: MyDVD, tüm projeleri masaüstünüzdeki **My Documents** klasöründeki My DVDs klasörüne kaydeder. Her projenin, girdiğiniz ad ve .dvd uzantısıyla kaydedilen proje dosyasını içeren benzersiz bir klasörü vardır.

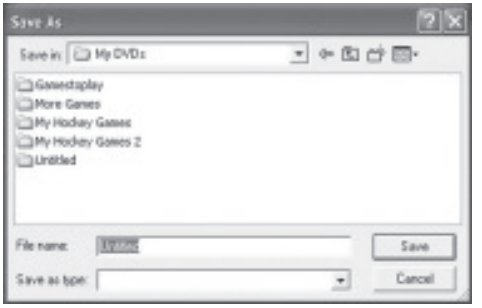

DVD Oluşturma

Projenizi kaydedebileceğiniz ortamlar:

- DVD-R veya DVD-RW diskleri
- CD-R veya CD-RW diskleri

DVD ve CD özellikleri hakkında ek bilgi için, çevrimiçi MyDVD User Guide'a bakın.

10. DVD-R/RW ve CD-RW Combo sürücünüze diski yerleştirin.
11. Araç çubuğunda **Make Disc**'i tıklatın.
12. **Make Disk Setup** penceresinde kayıt seçeneklerinizi belirleyin.
13. Kayda başlamak için **OK**'i tıklatın.

Not: Projenizin boyutuna bağlı olarak bu işlemin tamamlanması süre alabilir. İşlemin tamamlandığını ve MyDVD'nin diski çıkarttığını gösteren ileti ekranda görüntülenecektir.

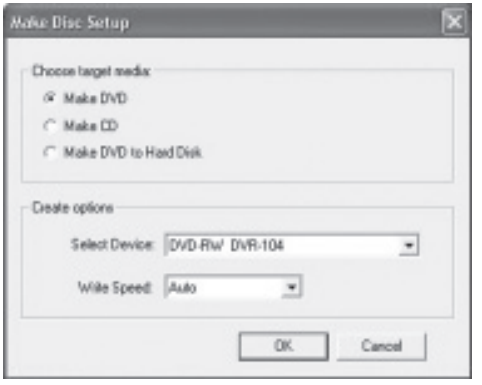

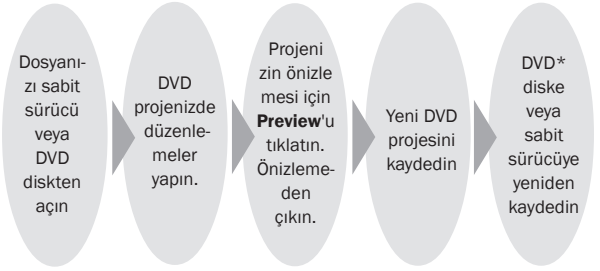

** DVD-RW kullanılıyorsa varolan DVD diske kaydedebilirsiniz.*

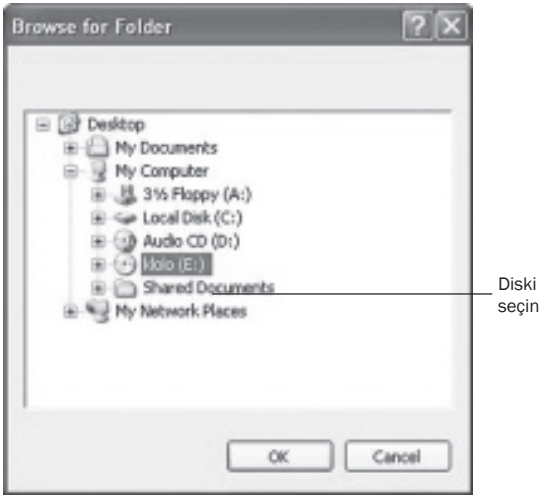

Tek sürücü içeren bir yapılandırmada, DVD proje dosyanız D sürücüsünde görüntülenir.

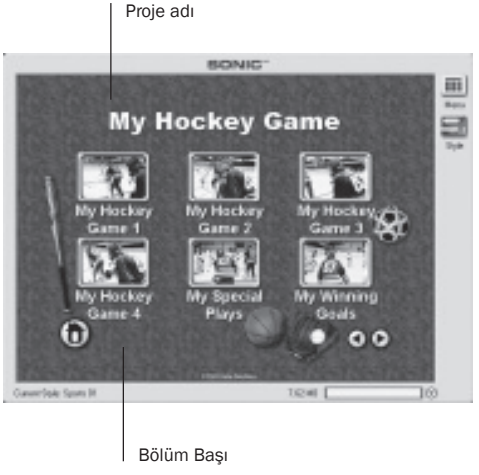

Varolan Projenin Montajı

Sabit disk sürücünüze veya DVD diskinize kaydettiğiniz projeleri açabilir ve montajını yapabilirsiniz. Projelerinizin montajını yapmak için görüntü, ses veya grafik dosyalarını sabit disk sürücünüzde tutmanız gerekmez.

Gelişmiş montaj hakkında ek bilgi için, sayfa 21'deki “Gelişmiş montaj nedir„ bölümüne bakın.

Kayıtlı DVD dosyasını açma

1. DVD diski, DVD-R/RW ve CD-RW Combo sürücüye yerleştirin.
2. MyDVD yazılımını açın.
3. **File**'ı, ardından **Edit DVD**'yi seçin.
4. Dosyaları içeren DVD-R/RW ve CD-RW Combo sürücüyü seçin.
5. **OK**'i tıklatın.

Not: MyDVD Sihirbazı ekranı görüntülenir. **Cancel**'a basıp kapatın.

Projenizin montajını yapma

Menu editor ile şunları yapabilirsiniz:

- Video klipleri ekleme ve montajlama
- Ek menüler oluşturma
- Düğmeleri silme
- Menü stillerini değiştirme
- Menü ve düğme etiketlerini değiştirme

Video Klip Ekleme

Film klipleri oluştururken, görüntüleri menü düğmelerine bağlı bir veya çok fazla bölüme ayırmak için bölüm başlarını kullanabilirsiniz.

Bölüm başlarını görüntü yakalama sırasına göre eklerseniz, MyDVD her bölüm başı için bir menü düğmesi oluşturur ve sırayla proje adına göre etiketler. Örneğin projenin adı “Bizim Futbol Maçı„ ise, bölüm başı menüsü düğmeleri “Bizim Futbol Maçı 1,„ “Bizim Futbol Maçı 2„ şeklinde sıralanır.

Bölüm başı eklemediğinizde, MyDVD kaydedilen klipe bağlı tek bir menü düğmesi oluşturur.

1. Video aygıtınızı Presario bilgisayarınıza bağlayın.
2. Araç çubuğu üzerinde **Capture**'ı tıklatın veya **Tools**'u, ardından **Capture**'ı seçin.
3. **Capture to Disk** penceresinde ayarlarınızı seçin.
4. Kayda başlamak için **Record**'ı, kayıt bittiğinde **Stop**'u tıklatın.
5. Dosya adını yazın ve **Save**'i tıklatın.

Not: MyDVD, film kliplerini **My Documents** klasöründeki **My Videos** klasörüne kaydeder. Başka konumlara da kaydedebilirsiniz.

6. Pencereyi kapatmak için **Done**'i tıklatın.

Video Klip Montajı

İstemediğiniz bölümleri çıkarmak için video klipinizi montajlayabilir veya "kesebilirsiniz„.

1. Menu editor'da montajlayacağınız düğmeyi tıklatın.

Not: Menü, bölüm başları içeriyorsa, ilk bölüm başını içeren düğmeyi tıklatmanız gerekir.

2. Başlangıç karesini değiştirmek için **Yeşil** kaydırıcı çubuğu sağa sürükleyin.
3. Son kareyi değiştirmek için **Kırmızı** kaydırıcı çubuğu sola sürükleyin.

Not: Kaydırıcıları eski yerlerine döndürmek için **Reset** düğmesini tıklatın.

4. Değişiklikleri uygulamak için **OK**'i tıklatın.

Not: Bölüm başları içeren video görüntüsünün uzunluğunu değiştirirseniz, bazı bölüm başları silinip otomatik olarak yeniden numaralandırılabilir.

"Kesilmeden„ önce

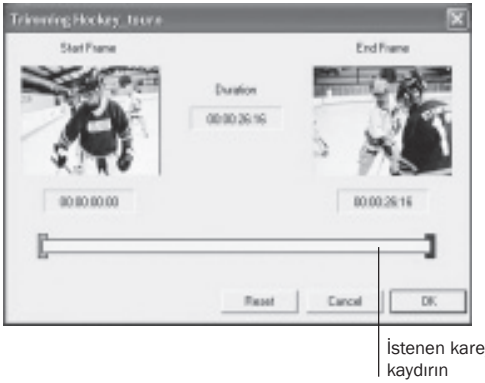

"Kesildikten„ sonra

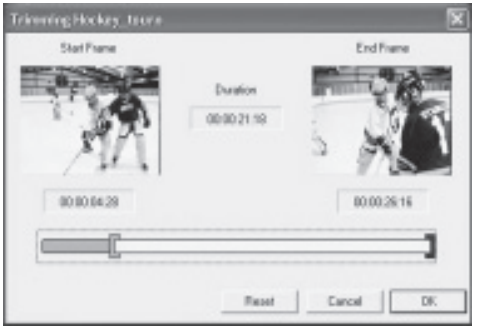

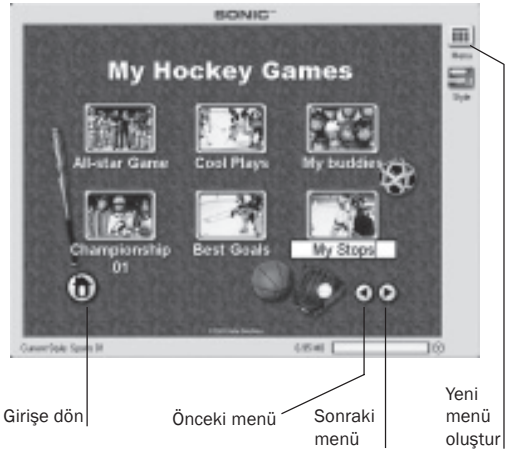

Ek Menüler Oluşturma

Düğme sayısı, menü stilinin sahip olabileceği sayıyı aştığında MyDVD otomatik olarak ek menüler oluşturur. Ek menüleri kendiniz de oluşturabilirsiniz.

Menü oluşturma konusunda ek yardım için çevrimiçi MyDVD User Guide'a bakın.

1. **Menu Editor**'da **Menu**'yü tıklatın veya **Project**'i, ardından **New Menu**'yü seçin.

Not: MyDVD, yeni menü sayfasına bağlı olan bir düğme içerir.

2. Gereken video klip ve/veya ek menü ve düğmeleri ekleyin.

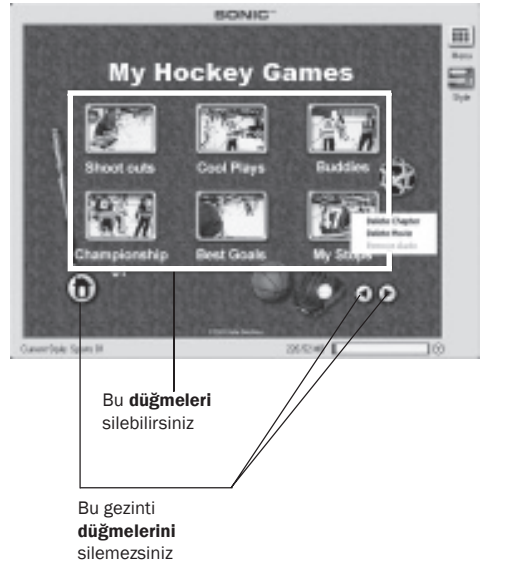

Düğmeleri Silme

Video klipleri, bölüm başlarını ve menülere bağlı olan düğmeleri silebilirsiniz.
Gezinmek için kullanılan düğmeleri silemezsiniz.
Düğmeleri sildiğinizde, kalan düğmeler boş alanı dolduracak şekilde yerleşir.
Delete Movie'yi seçerseniz, filmi ve bölümlerini projeden silmek için **Yes**'i tıklatın.

Video Klipleri Silme

Video klipi sildiğinizde, MyDVD şunları siler:

- Kliple ilişkili düğmeler
- Projedeki bölüm başlarına bağlı düğmeler
- Projedeki video klip (ancak dosya bilgisayarınızdan silinmez)

1. Menu editor'da silmek istediğiniz düğmeyi sağ tıklatın.
2. Açılan menüde **Delete Chapter**, **Delete Movie** veya **Remove Audio**'yu tıklatın.

Not: Delete Chapter veya **Remove Audio**'yu seçtiğinizde, herhangi bir ileti verilmeden işlem gerçekleştirilir.

Menü stillerini değiştirme

Projenizin menü stilini değiştirebilirsiniz. Özel stil oluşturmak için Menu Editor'da önce **Style**, ardından **New Custom Style** düğmesini tıklatın. Ayrıca, MyDVD web sitesinden ek stiller yükleyebilirsiniz.

1. Menu Editor'da **Style**'ı tıklatın veya **Project**'i, ardından **Change Menu Style**'ı seçin.
2. **Category** açılan listesinden bir stil kategorisi seçin.
3. Kategori stillerini kaydırın ve projenizde kullanmak istediğiniz stili tıklatın.
4. Yeni stili kullanmak için **OK**'i tıklatın.

Düğme ve menü etiketlerini değiştirme

Projenizdeki düğme ve menü etiketlerini değiştirebilirsiniz.

Farklı stil seçerek veya özel stil oluşturarak yalnızca yazı tipini, boyutu veya metin rengini değiştirebilirsiniz.

1. Değiştireceğiniz düğme etiketini tıklatın.
2. Yeni metni girin.
3. Metni düzenlememek için **Enter**'a basın veya menu editor'da metin kutusu dışında bir yeri tıklatın.

Proje önizlemesi

Uzaktan kumandayı kullanarak projenizi önizlemede görüntüleyebilirsiniz.

1. Araç çubuğunda **Preview**'u tıklatın veya önce **Tools**'u, sonra **Preview**'u seçin.
2. Oynatmayı denetlemek için uzaktan kumanda düğmelerini tıklatın.
3. Uzaktan kumandanın **Close** düğmesini tıklatıp, proje düzenlemesine devam edin.

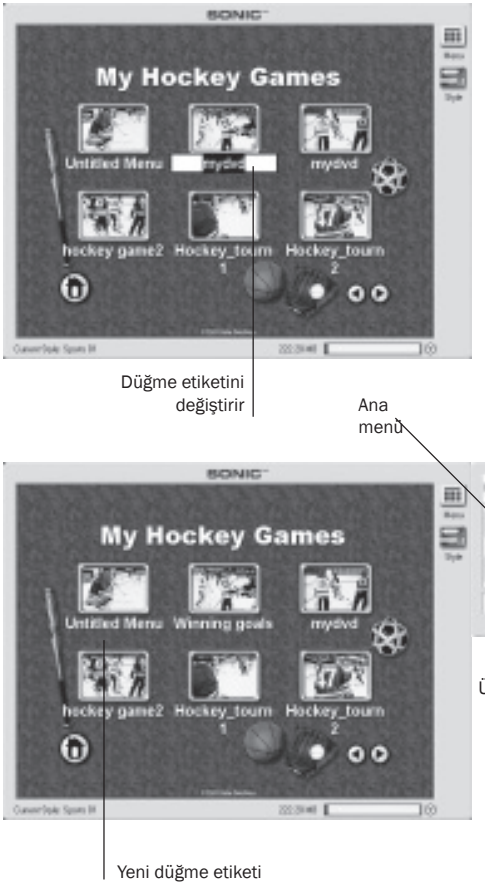

Sürücü Ve Ortam Bilgileri

CD veya DVD sürücülerinizde birçok farklı ortam türünü kullanabilirsiniz. Ortam, CD veya DVD sürücüsüne taktığınız disk türüne karşılık gelir.

Sürücü türü sahip olduğunuz sürücüyle ve sürücüde kullandığınız ortamla yapabileceklerinizi belirler. Örneğin, CD sürücüsünde CD-ROM diski kullanıyorsanız müzik dinleyebilir, ancak kaydedemezsiniz. Diğer taraftan, DVD-R/RW sürücüsünde DVD-R veya DVD-RW diski kullanıyorsanız, DVD filmi kaydedebilir ve oynatabilirsiniz. DVD-R/RW sürücünüzün desteklediği ortam türleri aşağıda yer alıyor.

Ortam Ve Sürücü Karşılaştırması

Ortam	Dosya Türü	Kayıt Olanağı	Kayıt Olanağı	Diğer bilgisayarlarda oynatma olanağı	DVD Kurulumu
CD-ROM	Veri	Hayır	Evet	CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW veya DVD-R/RW donanımı gerektirir	Modele göre değişir
	Müzik	Hayır	Evet	CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW veya DVD-R/RW donanımı gerektirir	Modele göre değişir
CD-R	Veri	Evet (sadece bir kez)	Evet	CD-RW veya DVD-R/RW donanımı gerektirir	Modele göre değişir
	MP3 Müzik	Evet (sadece bir kez)	Evet	CD-RW veya DVD-R/RW donanımı gerektirir	Modele göre değişir
CD-RW	Veri	Evet	Evet	CD-RW veya DVD-R/RW donanımı gerektirir	Modele göre değişir
	MP3 Müzik	Evet	Evet	CD-RW veya DVD-R/RW donanımı gerektirir	Modele göre değişir
DVD-ROM	Veri	Hayır	Evet	DVD oynatma yazılımı ve DVD-ROM veya DVD-R/RW donanımı gerektirir	Hayır
	DVD Filmi	Hayır	Evet	DVD oynatma yazılımı ve DVD-ROM - DVD-R/RW donanımı gerektirir	Evet
DVD-R	Veri	Evet (sadece bir kez)	Evet	DVD-ROM veya DVD-R/RW donanım ve yazılımı gerektirir	Hayır
	DVD Filmi	Evet (sadece bir kez)	Evet	DVD-ROM veya DVD-R/RW donanım ve yazılımı gerektirir	Evet (Modele göre değişir)
DVD-RW	Veri	Evet	Evet	DVD-R/RW donanım ve yazılımı gerektirir	Hayır
	DVD Filmi	Evet	Evet	DVD-R/RW donanım ve yazılımı gerektirir	Modele göre değişir

Compaq Presario MyMovieSTUDIO

Έναρξη χρήσης

COMPAQ

Συγχαρητήρια και καλώς ορίσατε στον πρωτοποριακό επιτραπέζιο υπολογιστή ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και δημιουργίας DVD, τον Compaq Presario MyMovieSTUDIO. Ο επιτραπέζιος υπολογιστής που αγοράσατε είναι η πλέον αξιόλογη λύση για γρήγορη εγγραφή, σύνταξη και επεξεργασία DVD χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες ικανότητες επεξεργασίας βίντεο ή χρήση υπολογιστή.

Μπορείτε:

> Να κάνετε εγγραφή απευθείας σε ένα DVD από οποιαδήποτε προέλευση βίντεο, π.χ. VCR*, δέκτη τηλεόρασης* ή ψηφιακή βιντεοκάμερα.

> Να χρησιμοποιήσετε οδηγούς για την επιτυχή καθοδήγησή σας κατά την εγγραφή και επεξεργασία, οι οποίοι σας βοηθούν με τις επιλογές και αποτρέπουν σοβαρά σφάλματα.

> Να επεξεργαστείτε ξανά ένα DVD το οποίο δημιουργήσατε προηγουμένως με το λογισμικό MyDVD.

> Να κάνετε εγγραφές σε CD-R και CD-RW.

* Απαιτείται μια κάρτα ALL-IN-WONDER Radeon.

Σημείωση: Οι ταινίες DVD που υπάρχουν στο εμπόριο προς αγορά ή ενοικίαση είναι κρυπτογραφημένες για την αποφυγή παράνομης αντιγραφής.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εξαρτήματα που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε επαγγελματικά DVD. Το Compaq Presario MyMovieSTUDIO θα πρέπει να συνοδεύεται από:

> Μια μονάδα combo DVD-R/RW και CD-RW (εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας)

> Κέντρο ψηφιακού βίντεο (1 θύρα IEEE-1394 με 2 θύρες USB)

> Λογισμικό MyDVD

Η μονάδα combo DVD-R/RW και CD-RW είναι μια „όλα σε ένα" μονάδα που σας επιτρέπει να κάνετε εγγραφή ταινιών σε δίσκο DVD, να δημιουργείτε μουσικά CD σε δίσκο CD-R και να αποθηκεύετε δεδομένα σε δίσκο CD-RW ή DVD-RW. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κιτ Easy CD Creator για να δημιουργήσετε μουσικά CD καθώς και CD ή DVD αποθήκευσης δεδομένων.

Με το λογισμικό MyDVD μπορείτε να δημιουργήσετε DVD για προσωπική χρήση και με το λογισμικό Studio 7 μπορείτε να πραγματοποιήσετε πιο σύνθετη επεξεργασία των DVD σας.

Τώρα που έχετε το Compaq Presario MyMovieSTUDIO

1. Τι μπορείτε να κάνετε;

Δημιουργήστε δίσκους DVD

Δημιουργήστε CD

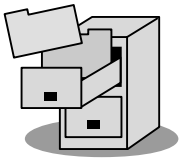

Αποθηκεύστε δεδομένα σε δίσκους CD-RW & DVD-RW

2. Τι πρέπει να κάνετε

- Πρώτα, εγκαταστήστε το λογισμικό MyDVD. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό, τοποθετήστε το CD στη μονάδα CD-ROM και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Το λογισμικό MyDVD εκτελείται αυτόματα κατά την τοποθέτηση του CD στη μονάδα CD/DVD. Αν δεν γίνει αυτόματη εκτέλεση του λογισμικού, κάντε τα ακόλουθα βήματα:

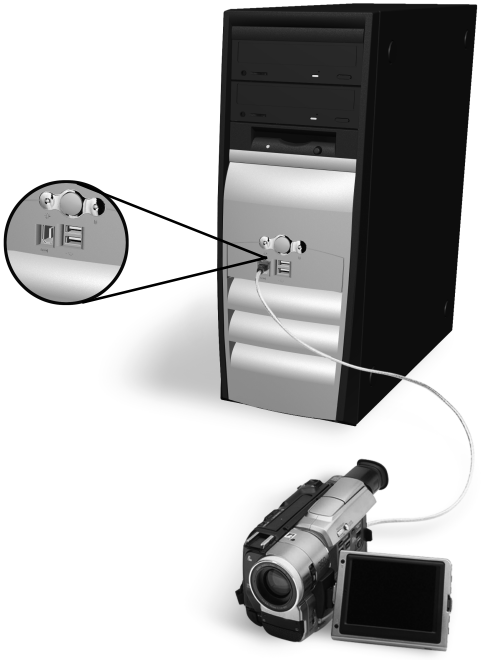

1. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος MyDVD είναι σωστά τοποθετημένος στη μονάδα CD/DVD.
2. Μεταβείτε στο μενού **Έναρξη** στη γραμμή εργασιών των Windows. Επιλέξτε **Εκτέλεση**.
3. Στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτέλεση**, πληκτρολογήστε **X:\SETUP** (αντικαταστήστε το **X** με το προσδιοριστικό της μονάδας CD/DVD).
4. Πατήστε **OK**.
5. Στο πλαίσιο διαλόγου **Choose Setup Language**, επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **OK**.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Σημείωση: Όταν σας ζητηθεί ένας αριθμός σειράς, εισαγάγετε την εξής συμβολοσειρά BDVQHQBXGQ3DNUGEM.

Σημείωση: Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των εφαρμογών σας, εκκινήστε ξανά τον υπολογιστή Compaq Presario.

- Στη συνέχεια, συνδέστε το υλικό.
  Συνδέστε τη βιντεοκάμερα ή άλλη συσκευή εγγραφής στη θύρα IEEE-1394 στο μπροστινό μέρος του Compaq Presario. Τοποθετήστε ένα δίσκο DVD ή CD στη μονάδα combo DVD-R/RW και CD-RW και είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε DVD ή CD.

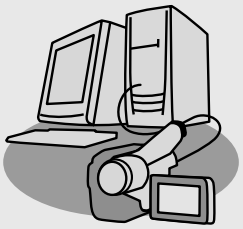

Εγγραφή απευθείας σε DVD ή CD

Δημιουργία νέου έργου

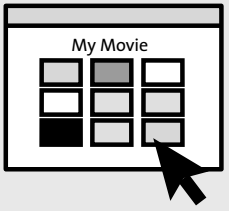

Επεξεργασία υπάρχοντος έργου

Τι μπορείτε να κάνετε με το MyMovieSTUDIO

Το Compaq Presario MyMovieSTUDIO σας βοηθά να κάνετε εύκολα εγγραφή εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας σε DVD και CD. Χρησιμοποιώντας την ολοκληρωμένη εφαρμογή MyMovieSTUDIO, μπορείτε να κάνετε εγγραφή απευθείας σε DVD ή CD, να δημιουργήσετε ένα νέο έργο ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον έργο DVD που δημιουργήσατε προηγουμένως σε ένα δίσκο DVD.

Τι είναι η σύνθετη επεξεργασία

Αν είστε φανατικός του βίντεο και θέλετε εμπλουτισμένες δυνατότητες επεξεργασίας για τις ταινίες DVD, υπάρχει το Studio 7. Με το Studio 7, μπορείτε να εμπλουτίσετε τις ταινίες σας με τίτλους, μεταβατικά αποσπάσματα, μουσική και άλλα ειδικά εφέ. Μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία βίντεο, ήχου και γραφικών σε άλλες εφαρμογές και να τα χρησιμοποιήσετε σε έργα DVD.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα „Preparing files using other applications" στον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης του MyDVD.

Τι χρειάζεστε για να κάνετε μια εγγραφή

Για να κάνετε μια εγγραφή, χρειάζεστε μια οποιαδήποτε προέλευση βίντεο, π.χ. μια ψηφιακή βιντεοκάμερα, τηλεόραση* ή VHS* και μέσα DVD ή CD.

** Απαιτείται μια κάρτα ATI ALL-IN-WONDER Radeon.*

Γνωριμία με το MyDVD

Αφιερώστε λίγα λεπτά για να εξοικειωθείτε με το MyDVD.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή **MyDVD**, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο MyDVD στην επιφάνεια εργασίας ή από το μενού **Έναρξη**, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα**, **MyDVD** και μετά **MyDVD**.

Προτείνεται να βλέπετε το λογισμικό MyDVD σε οθόνη με ανάλυση 1024 x 768 pixel. Για να αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης:

1. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας.
2. Πατήστε **Ιδιότητες** και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις**.
3. Στην περιοχή **ανάλυσης οθόνης**, επιλέξτε και σύρετε το ρυθμιστικό στην ένδειξη 1024 x 768 pixel.
4. Πατήστε **Εφαρμογή** και κατόπιν **OK**.

Αν χρειάζεστε πρόσθετη βοήθεια, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό **MyDVD User Guide**. Για να ανοίξετε αυτόν τον οδηγό, από το μενού **Έναρξη**, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα**, **MyDVD** και στη συνέχεια **MyDVD User Guide**.

Οδηγός MyDVD

Ο Οδηγός MyDVD εμφανίζεται όταν ανοίγετε το MyDVD. Ο Οδηγός σάς καθοδηγεί στην εγκατάσταση του λογισμικού MyDVD για:

- Να κάνετε μια εγγραφή απευθείας σε DVD
- Να δημιουργήστε ένα νέο έργο*
- Να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον έργο
- Να δείτε το πρόγραμμα εκμάθησης

* Αν θέλετε να κάνετε λήψη στον υπολογιστή σας βίντεο από μια ψηφιακή βιντεοκάμερα και να τις επεξεργαστείτε αργότερα, πατήστε **New MyDVD Project** από τον Οδηγό ή **New Project** από τη γραμμή εργαλείων.

Επιλέξτε **New MyDVD Project** και πατήστε **Next** για να ξεκινήσει η δημιουργία ενός έργου DVD.

Επιλέξτε **Record Direct-To-DVD** και πατήστε **Next** για να ξεκινήσει η εγγραφή βίντεο και ήχου σε δίσκο DVD.

Πατήστε **Tutorial** για να δείτε μια παρουσίαση του τρόπου χρήσης του MyDVD.

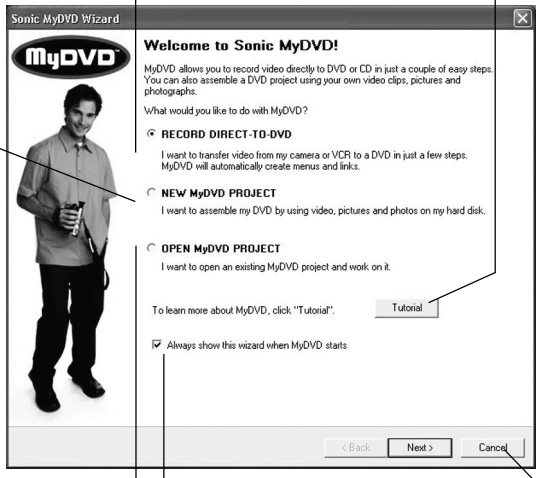

Επιλέξτε **Open MyDVD Project** και πατήστε **Next** για να ανοίξετε ένα υπάρχον έργο στο MyDVD.

Καταργήστε την επιλογή για να μην εμφανίζεται ο Οδηγός κατά την εκκίνηση του MyDVD. (Εάν θέλετε να εμφανίζεται ο Οδηγός, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του MyDVD.)

Πατήστε **Cancel** για να κλείσετε τον Οδηγό του MyDVD — εμφανίζεται η **γραμμή εργαλείων του MyDVD** και το **Menu Editor**. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στη γραμμή εργαλείων για να κάνετε εγγραφή σε DVD ή για να δημιουργήσετε ένα έργο.

Η γραμμή εργαλείων και η επεξεργασία μενού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων για να εκτελέσετε τις περισσότερες λειτουργίες του MyDVD. Μπορείτε να προσθέσετε βίντεο κλιπ, να δημιουργήσετε μενού και κουμπιά, να επιλέξετε στυλ και να μετακινηθείτε στο έργο σας με την επεξεργασία μενού (Menu Editor).

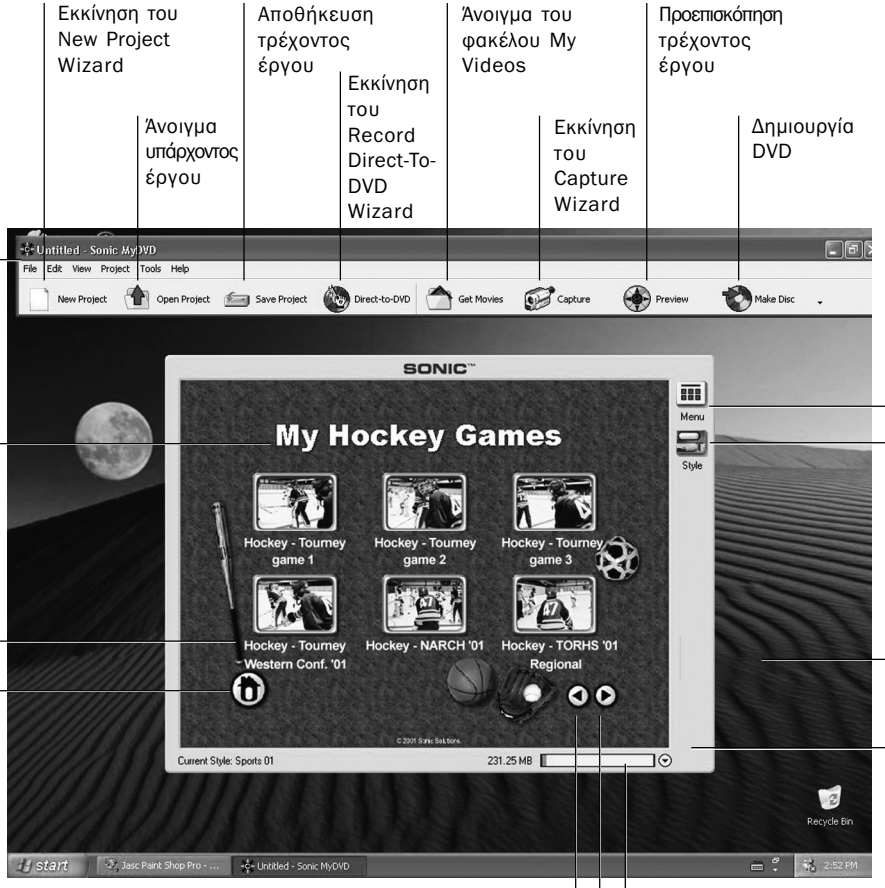
Εκκίνηση του New Project Wizard
Άνοιγμα υπάρχοντος έργου
Αποθήκευση τρέχοντος έργου
Εκκίνηση του Record Direct-To-DVD Wizard
Άνοιγμα του φακέλου My Videos
Εκκίνηση του Capture Wizard
Προεπισκόπηση τρέχοντος έργου
Δημιουργία DVD
Γραμμή εργαλείων
Ετικέτα μενού. Κάντε κλικ για επεξεργασία του κειμένου
Ετικέτα κουμπιού. Κάντε κλικ για επεξεργασία του κειμένου
Αυτό το κουμπί συνδέει με το κύριο μενού („Τίτλος")
Untitled - Sonic MyDVD
File Edit View Project Tools Help
New Project
Open Project
Save Project
Direct-to-DVD
Get Movies
Capture
Preview
Make Disc
SONIC
My Hockey Games
Hockey - Tourney game 1
Hockey - Tourney game 2
Hockey - Tourney game 3
Hockey - Tourney Western Conf. '01
Hockey - NARCH '01
Hockey - TORHS '01 Regional
Menu
Style
Current Style: Sports 01
231.25 MB
Recycle Bin
start
Jasc Paint Shop Pro - ...
Untitled - Sonic MyDVD
2:52 PM
Πατήστε για δημιουργία κουμπιού με σύνδεση σε νέο μενού
Πατήστε για άνοιγμα του παραθύρου Select a Style (επιλογή και επεξεργασία του στυλ μενού)
Αυτό είναι το φόντο των Windows
Επεξεργασία μενού (Menu Editor)
Αυτό το κουμπί συνδέει με το προηγούμενο μενού σε μια ακολουθία μενού
Αυτό το κουμπί συνδέει με το επόμενο μενού σε μια ακολουθία μενού
Δείχνει πόσο χώρο του δίσκου θα δεσμεύσει το έργο

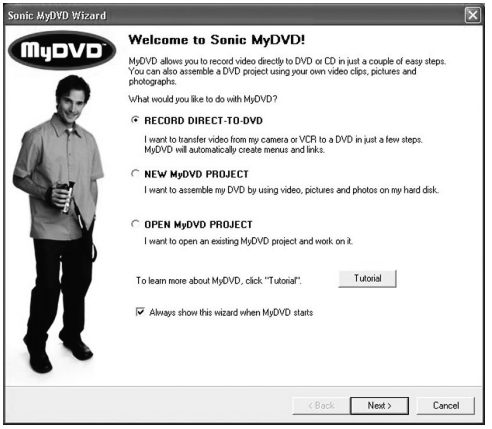

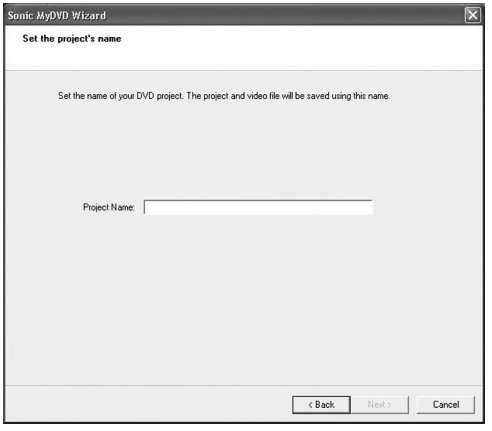

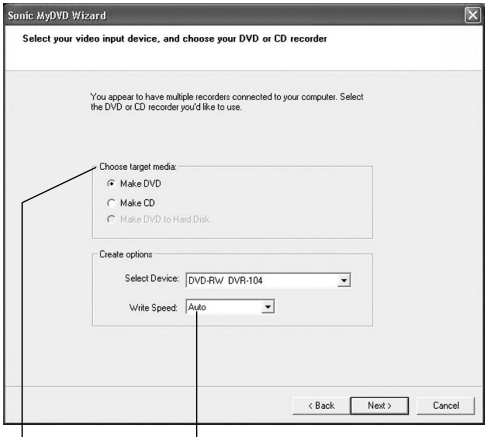

Δημιουργία εγγραφής απευθείας σε DVD

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να μεταφέρετε ή να αρχειοθετείτε βίντεο σε ένα DVD γρήγορα χωρίς να πρέπει να δημιουργήσετε τίτλους, μενού ή κουμπιά μη αυτόματα. Ο Οδηγός σάς καθοδηγεί βήμα προς βήμα για την αυτόματη δημιουργία ενός DVD που είναι έτοιμο για αναπαραγωγή.

1. Συνδέστε τη συσκευή βίντεο με τον υπολογιστή Presario και τοποθετήστε ένα DVD ή CD στη μονάδα combo DVD-R/RW και CD-RW.
2. Πατήστε **Record Direct-To-DVD** στην οθόνη του Οδηγού και στη συνέχεια το κουμπί **Next** ή πατήστε το κουμπί **Direct-To-DVD** στη γραμμή εργαλείων.

Ονομασία του έργου

Το όνομα του έργου χρησιμοποιείται ως ετικέτα για την ονομασία των κουμπιών του μενού και του ολοκληρωμένου CD.

3. Εισαγάγετε ένα όνομα έργου (ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων είναι 20) και πατήστε **Next**.

Επιλογή μέσων εγγραφής

Αν δεν έχετε κάποιο μέσο στη μονάδα δεν θα σας επιτραπεί να προχωρήσετε. Αν κάνετε εγγραφή περιεχομένου DVD σε ένα δίσκο CD-R ή CD-RW, μπορείτε μόνο να αναπαραγάγετε το CD σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή με μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αυτού του CD σε συσκευή DVD set-top. Το λογισμικό MyDVD περιλαμβάνει μια ειδική έκδοση του WinDVD Intervideo που αναπαράγει αυτόματα το CD όταν τοποθετείται σε έναν υπολογιστή με Windows.

4. Επιλέξτε έναν τύπο δίσκου για εγγραφή από την επιλογή **Choose Target Media**.
5. Επιλέξτε τη συσκευή για εγγραφή και την ταχύτητα εγγραφής από το μενού **Create Options**.

Σημείωση: Αν δημιουργείτε ένα DVD, η ταχύτητα εγγραφής επιλέγεται αυτόματα ως „Auto".

6. Κάντε κλικ στο κουμπί **Next**.

Επιλογή στυλ μενού

7. Επιλέξτε μια κατηγορία για το στυλ μενού από την αναπτυσσόμενη λίστα **Category**.
8. Μετακινηθείτε στη λίστα, επιλέξτε το στυλ μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Next**.

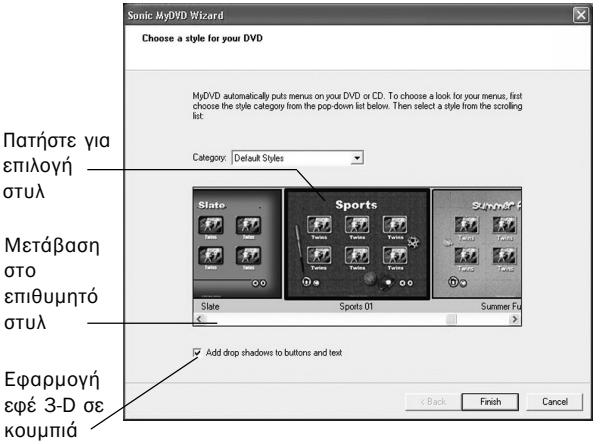

Ορισμός παραμέτρων εγγραφής

9. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις εγγραφής από την αναπτυσσόμενη λίστα **Record**.
10. Επιλέξτε την ποιότητα για τις εγγραφές σας από την αναπτυσσόμενη λίστα **Set Quality**. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας και το χρόνο εγγραφής.

Δημιουργία εγγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ελέγχου του βίντεο για να εντοπίσετε την εικόνα που θέλετε να γίνει εγγραφή στο DVD.

11. Πατήστε **Record** για να αρχίσει η εγγραφή.
12. Πατήστε **Stop** για να ολοκληρωθεί η εγγραφή. Εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη το οποίο δηλώνει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

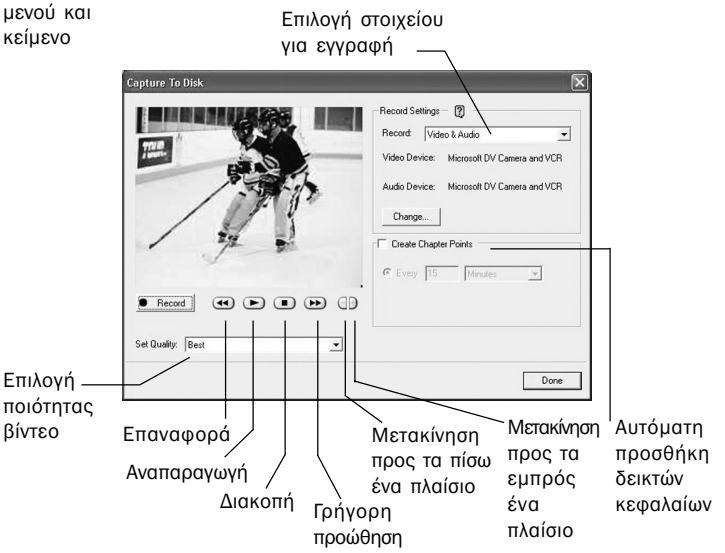

	Ο δίσκος σας έχει χωρητικότητα εικόνας...		
Αν επιλέξετε ρύθμιση ποιότητας βίντεο...	**DVD (4.7 GB)**	**CD (700 MB)**	**CD (650 MB)**
Άριστη	60 λεπτά	9 λεπτά	8 λεπτά
Πολύ καλή	120 λεπτά	18 λεπτά	16 λεπτά
Καλή	180 λεπτά	27 λεπτά	24 λεπτά

Σημείωση: Ένα τυπικό έργο Direct-to-DVD που χρησιμοποιεί κασέτα 60 λεπτών θα χρειαστεί 60 λεπτά για την καταγραφή και επιπλέον 60 λεπτά για τη σύνταξη σε DVD. Ο χρόνος των έργων μπορεί να ποικίλλει αν γίνεται επεξεργασία.

Δημιουργία νέου έργου

Η δημιουργία ενός έργου ταινίας περιλαμβάνει τα εξής:

- Δημιουργία βίντεο
- Δημιουργία μενού με κουμπιά
- Προσθήκη αποσπασμάτων ταινίας στο έργο σας
- Προεπισκόπηση του έργου
- Εγγραφή του έργου σε δίσκο

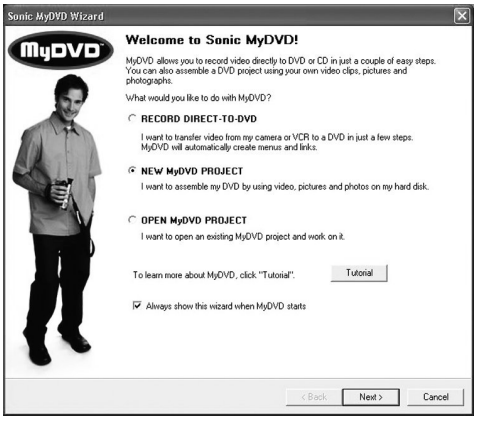

Για σύνθετες δυνατότητες επεξεργασίας και δημιουργίας κειμένου, χρησιμοποιήστε το λογισμικό Studio 7 της Pinnacle Systems.

1. Επιλέξτε **New MyDVD Project** στον Οδηγό και μετά επιλέξτε το κουμπί **Next** ή πατήστε **New Project** στη γραμμή εργαλείων.

Επιλογή στυλ

Ένα στυλ αποτελείται από την εικόνα φόντου και τη διάταξη που έχουν τα κουμπιά μενού και οι ετικέτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των στυλ, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό MyDVD User Guide.

2. Επιλέξτε μια κατηγορία για τα στυλ μενού από την αναπτυσσόμενη λίστα **Category**.
3. Αναζητήστε και επιλέξτε το επιθυμητό στυλ διάταξης από τη λίστα (π.χ. φόντο, μενού και κουμπιά).
4. Κάντε κλικ στο κουμπί **Finish**.

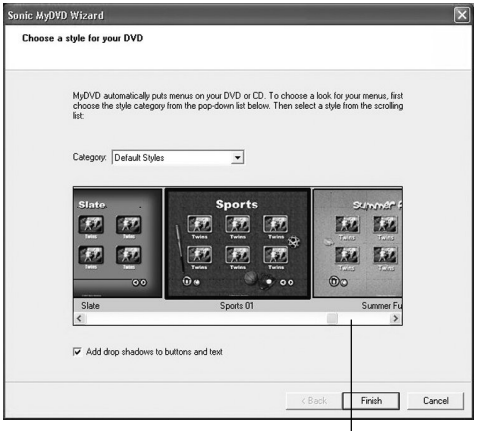

Αναζητήστε το στυλ που επιθυμείτε.

Προσθήκη αποσπασμάτων ταινίας στο μενού του DVD

5. Επιλέξτε **Get Movies** στη γραμμή εργαλείων.
6. Εντοπίστε το απόσπασμα που θέλετε να συνδέσετε στο μενού.

Σημείωση: Το MyDVD αποθηκεύει αποσπάσματα ταινίας στο φάκελο **My Videos** που βρίσκεται στο φάκελο **Τα έγγραφά** μου στην επιφάνεια εργασίας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αποσπάσματα ταινίας σε άλλες θέσεις.

7. Επιλέξτε **Open** για να προσθέσετε αποσπάσματα ταινίας στο έργο DVD.

Αποθήκευση έργου

8. Κάντε κλικ στο κουμπί **Save Project** στη γραμμή εργαλείων ή επιλέξτε **File**, **Save Project**.
9. Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για το έργο και πατήστε **Save**.

Σημείωση: Το MyDVD αποθηκεύει όλες τις ταινίες στο φάκελο **My DVDs** που βρίσκεται στο φάκελο **Τα έγγραφά μου** στην επιφάνεια εργασίας. Κάθε έργο έχει ένα μοναδικό φάκελο που περιέχει το αρχείο του έργου αποθηκευμένο με το όνομα που καταχωρήσατε και την επέκταση .dvd.

Δημιουργία DVD

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή του έργου σας σε:

- Ένα δίσκο DVD-R ή DVD-RW
- Ένα δίσκο CD-R ή CD-RW

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των δίσκων DVD και CD, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό MyDVD User Guide.

10. Τοποθετήστε έναν δίσκο στη μονάδα combo DVD-R/RW και CD-RW.
11. Πατήστε **Make Disc** στη γραμμή εργαλείων.
12. Κάντε τις επιλογές εγγραφής στο παράθυρο **Make Disc Setup**.
13. Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η εγγραφή.

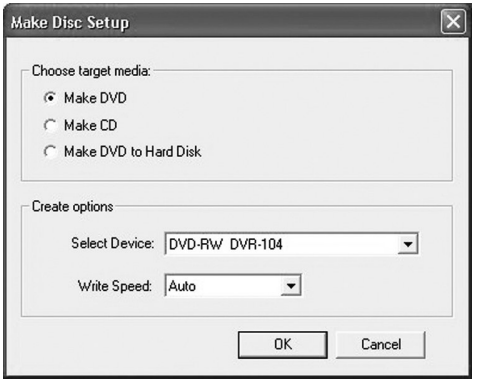

Σημείωση: Η διαδικασία ίσως διαρκέσει μερικά λεπτά ανάλογα με το μέγεθος του έργου. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη και το MyDVD εξάγει το δίσκο.

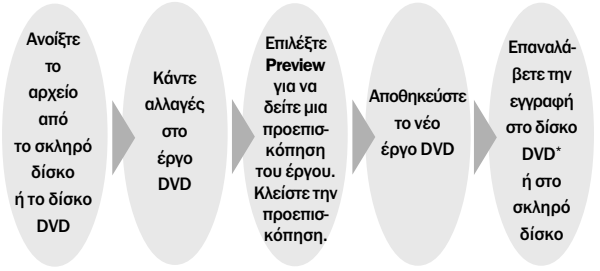
Ανοίξτε το αρχείο από το σκληρό δίσκο ή το δίσκο DVD
Κάντε αλλαγές στο έργο DVD
Επιλέξτε Preview για να δείτε μια προεπισκόπηση του έργου. Κλείστε την προεπισκόπηση.
Αποθηκεύστε το νέο έργο DVD
Επαναλάβετε την εγγραφή στο δίσκο DVD* ή στο σκληρό δίσκο

** Μπορείτε να επαναλάβετε την εγγραφή στον υπάρχοντα δίσκο DVD αν το DVD-RW χρησιμοποιείται.*

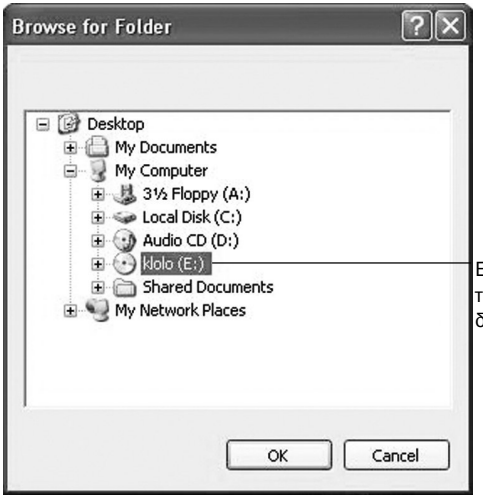

Αν υπάρχει μόνο μία μονάδα δίσκου, το αρχείο του έργου DVD θα εμφανιστεί στη μονάδα D.

Επεξεργασία υπάρχοντος έργου

Μπορείτε να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε οποιοδήποτε έργο έχετε ήδη εγγράψει στο σκληρό δίσκο ή σε δίσκο DVD. Δεν χρειάζεται να αποθηκεύσετε τα αρχεία βίντεο, ήχου ή γραφικών στο σκληρό δίσκο για να επεξεργαστείτε τα έργα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθετη επεξεργασία, δείτε την ενότητα „Τι είναι η σύνθετη επεξεργασία" στη σελίδα 37.

Άνοιγμα αρχείου DVD

1. Τοποθετήστε το δίσκο DVD στη μονάδα δίσκου combo DVD-R/RW και CD-RW.
2. Ανοίξτε το λογισμικό MyDVD.
3. Επιλέξτε **File** και στη συνέχεια **Edit DVD**.
4. Επιλέξτε τη μονάδα δίσκου combo DVD-R/RW και CD-RW που περιέχει τα αρχεία.
5. Πατήστε **OK**.

Σημείωση: Εμφανίζεται η οθόνη MyDVD Wizard. Πατήστε **Cancel** για να την κλείσετε.

Επεξεργασία του έργου σας

Από την επεξεργασία μενού, μπορείτε:

- Να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε βιντεοκλίπ
- Να δημιουργήσετε πρόσθετα μενού
- Να διαγράψετε κουμπιά
- Να αλλάξετε στυλ μενού
- Να τροποποιήσετε ετικέτες μενού και κουμπιών

Προσθήκη βιντεοκλίπ

Όταν δημιουργείτε αποσπάσματα ταινίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δείκτες κεφαλαίων για να διαχωρίσετε τα βίντεο σε μία ή περισσότερες ενότητες που συνδέονται σε κουμπιά του μενού.

Αν προσθέσετε δείκτες κεφαλαίων κατά τη λήψη του βίντεο, το MyDVD δημιουργεί κουμπιά μενού για κάθε δείκτη κεφαλαίου τα οποία φέρουν το όνομα του έργου με διαδοχική αρίθμηση. Για παράδειγμα, αν το όνομα του έργου είναι „Αγώνες χόκεϊ", τότε τα κουμπιά μενού για τους δείκτες κεφαλαίων θα είναι „Αγώνες χόκεϊ 1," „Αγώνες χόκεϊ 2" κ.λπ.

Αν δεν προσθέσετε δείκτες κεφαλαίων, το MyDVD δημιουργεί ένα μόνο κουμπί μενού με σύνδεση στο απόσπασμα που καταγράψατε.

1. Συνδέστε τη συσκευή βίντεο στον υπολογιστή Presario.
2. Πατήστε **Capture** στη γραμμή εργαλείων ή επιλέξτε **Tools** και στη συνέχεια **Capture**.
3. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε από το παράθυρο **Capture to Disk**.
4. Επιλέξτε **Record** για να ξεκινήσετε την εγγραφή και **Stop** όταν ολοκληρωθεί.
5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και πατήστε **Save**.

Σημείωση: Το MyDVD αποθηκεύει αποσπάσματα ταινίας στο φάκελο My Videos ο οποίος βρίσκεται μέσα στο φάκελο Τα έγγραφά μου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε αποσπάσματα ταινίας σε άλλες θέσεις.

6. Πατήστε **Done** για να κλείσετε το παράθυρο.

Επεξεργασία βίντεο κλιπ

Πιθανόν να θελήσετε να επεξεργαστείτε ή να περικόψετε υλικό από το βίντεο κλιπ.

1. Στην επεξεργασία μενού κάντε διπλό κλικ στο κουμπί που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Σημείωση: Αν το μενού περιέχει δείκτες κεφαλαίων, πατήστε πρώτα το κουμπί του πρώτου δείκτη κεφαλαίου.

2. Σύρετε την **πράσινη** ράβδο κύλισης προς τα δεξιά για να τροποποιήσετε το πλαίσιο έναρξης.
3. Σύρετε την **κόκκινη** ράβδο κύλισης προς τα αριστερά για να τροποποιήσετε το πλαίσιο τέλους.

Σημείωση: Πατήστε το κουμπί **Reset** για να επανέλθουν οι ράβδοι κύλισης στην αρχική τους θέση.

4. Πατήστε **OK** για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Σημείωση: Η προσαρμογή του μήκους ενός βίντεο με δείκτες κεφαλαίων ενδέχεται να προκαλέσει τη διαγραφή ορισμένων δεικτών κεφαλαίων και την αυτόματη επανάληψη της αρίθμησης.

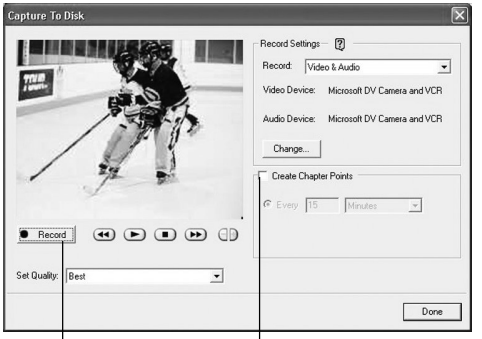

Εγγραφή

Αυτόματη προσθήκη δεικτών κεφαλαίων κατά την καταγραφή

Πριν την „περικοπή"

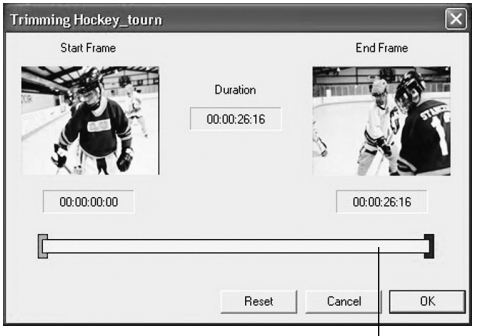

Μετακίνηση στο επιθυμητό πλαίσιο

Μετά την „περικοπή"

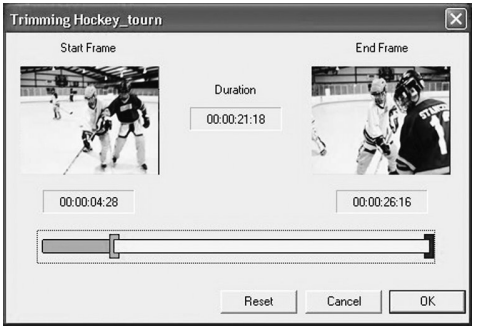

Δημιουργία πρόσθετων μενού

Το MyDVD δημιουργεί αυτόματα πρόσθετα μενού όταν ο αριθμός των κουμπιών υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό για το στυλ μενού. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε πρόσθετα μενού με μη αυτόματο τρόπο.

Για περαιτέρω βοήθεια σχετικά με τη δημιουργία μενού, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό MyDVD User Guide.

1. Στο **Menu Editor**, πατήστε **Menu** ή επιλέξτε **Project** και στη συνέχεια **New Menu**.

Σημείωση: Το MyDVD δημιουργεί ένα κουμπί που σας συνδέει με τη σελίδα του νέου μενού.

2. Προσθέστε τα βιντεοκλίπ ή/και τα πρόσθετα μενού και τα κουμπιά που χρειάζεστε.

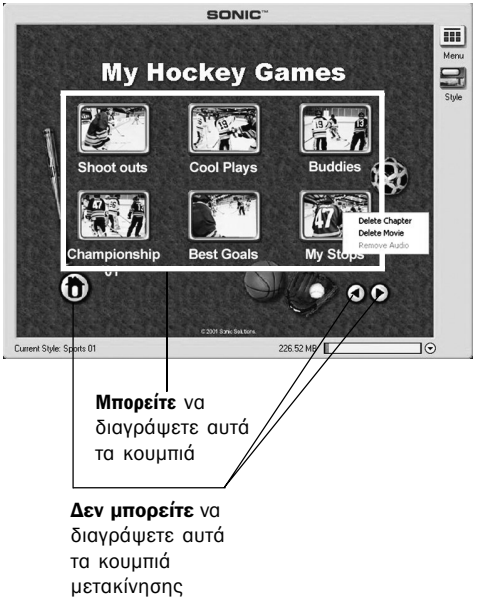

Διαγραφή κουμπιών

Μπορείτε να διαγράψετε κουμπιά που παραπέμπουν σε βιντεοκλίπ, δείκτες κεφαλαίων και μενού.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε κουμπιά μετακίνησης. Όταν διαγράφετε κουμπιά, τα υπόλοιπα κουμπιά μετακινούνται ώστε να καλύψουν τα κενά.
Αν επιλέξετε **Delete Movie**, πατήστε **Yes** για να διαγράψετε την ταινία και τα σχετικά κεφάλαια από το έργο.

Διαγραφή βιντεοκλίπ

Όταν διαγράφετε ένα βιντεοκλίπ, το MyDVD διαγράφει:

- Τα σχετικά κουμπιά
- Τα κουμπιά που συνδέονται με δείκτες κεφαλαίων του έργου
- Το βιντεοκλίπ από το έργο αλλά όχι το αρχείο από τον υπολογιστή

1. Στην επεξεργασία μενού, κάντε δεξί κλικ στο κουμπί που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πατήστε **Delete Chapter**, **Delete Movie** ή **Remove Audio** από το αναδυόμενο μενού.

Σημείωση: Αν επιλέξετε **Delete Chapter** ή **Remove Audio** δεν εμφανίζεται μήνυμα για τη διαγραφή.

Τροποποίηση στυλ μενού

Μπορείτε να τροποποιήσετε το στυλ των μενού του έργου σας. Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο στυλ, επιλέξτε **Style** και στη συνέχεια το κουμπί **New Custom Style** στο Menu Editor. Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη πρόσθετων στυλ από την τοποθεσία web του MyDVD.

1. Στην επεξεργασία μενού, πατήστε **Style** ή επιλέξτε **Project** και κατόπιν **Change Menu Style**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία στυλ από την αναπτυσσόμενη λίστα **Category**.
3. Αναζητήστε ένα στυλ για το έργο σας και επιλέξτε το.
4. Πατήστε **OK** για να χρησιμοποιήσετε το νέο στυλ.

Τροποποίηση ετικετών για κουμπιά και μενού

Μπορείτε να αλλάξετε τις ετικέτες των κουμπιών και των μενού του έργου σας.

Μπορείτε να αλλάξετε μόνο τη γραμματοσειρά, το μέγεθος ή το χρώμα του κειμένου επιλέγοντας ένα διαφορετικό στυλ ή δημιουργώντας ένα προσαρμοσμένο στυλ.

1. Επιλέξτε την ετικέτα του κουμπιού που θέλετε να τροποποιήσετε.
2. Πληκτρολογήστε το νέο κείμενο.
3. Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ οπουδήποτε στην επεξεργασία μενού εκτός του πλαισίου κειμένου για να διακόψετε την επεξεργασία του κειμένου.

Προεπισκόπηση του έργου

Μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση του έργου οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

1. Πατήστε **Preview** ή επιλέξτε **Tools** και στη συνέχεια **Preview** από τη γραμμή εργαλείων.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.
3. Πατήστε το κουμπί **Close** στο τηλεχειριστήριο για να συνεχίσετε την επεξεργασία του έργου.

Πληροφορίες μονάδων δίσκων και μέσων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους τύπους μέσων στις μονάδες CD ή DVD. Ο όρος μέσο αναφέρεται στον τύπο δίσκου που τοποθετείτε στη μονάδα CD ή DVD.

Ο τύπος της μονάδας καθορίζει τι μπορείτε να κάνετε με τη μονάδα δίσκου που έχετε και με το μέσο που τοποθετείτε σε αυτήν. Για παράδειγμα, εάν τοποθετήσετε ένα δίσκο CD-ROM στη μονάδα CD, μπορείτε να ακούσετε αλλά όχι να ηχογραφήσετε μουσική. Ωστόσο, εάν τοποθετήσετε ένα δίσκο DVD-R ή DVD-RW στη μονάδα DVD-R/RW μπορείτε να κάνετε εγγραφή και αναπαραγωγή ταινιών DVD.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι τύποι μέσων που υποστηρίζονται από τη μονάδα DVD-R/RW.

Σύγκριση μέσων και μονάδων δίσκου

Μέσα	Τύπος αρχείου	Δυνατότητα εγγραφής	Δυνατότητα αναπαραγωγής	Δυνατότητα αναπαραγωγής σε άλλους υπολογιστές	Εγκατάσταση DVD
CD-ROM	Δεδομένα	Όχι	Ναι	Απαιτείται υλικό CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW ή DVD-R/RW	Ανάλογα με το μοντέλο
	Μουσική	Όχι	Ναι	Απαιτείται υλικό CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW ή DVD-R/RW	Ανάλογα με το μοντέλο
CD-R	Δεδομένα	Ναι (μία φορά)	Ναι	Απαιτείται υλικό CD-RW ή DVD-R/RW	Ανάλογα με το μοντέλο
	Μουσικό αρχείο MP3	Ναι (μία φορά)	Ναι	Απαιτείται υλικό CD-RW ή DVD-R/RW	Ανάλογα με το μοντέλο
CD-RW	Δεδομένα	Ναι	Ναι	Απαιτείται υλικό CD-RW ή DVD-R/RW	Ανάλογα με το μοντέλο
	Μουσικό αρχείο MP3	Ναι	Ναι	Απαιτείται υλικό CD-RW ή DVD-R/RW	Ανάλογα με το μοντέλο
DVD-ROM	Δεδομένα	No	Ναι	Απαιτείται λογισμικό αναπαραγωγής DVD και υλικό DVD-ROM ή DVD-R/RW	Όχι
	Ταινία DVD	Όχι	Ναι	Απαιτείται λογισμικό αναπαραγωγής DVD και υλικό DVD-ROM ή DVD-R/RW	Ναι
DVD-R	Δεδομένα	Ναι (μία φορά)	Ναι	Απαιτείται υλικό και λογισμικό DVD-ROM ή DVD-R/RW	Όχι
	Ταινία DVD	Ναι (μία φορά)	Ναι	Απαιτείται υλικό και λογισμικό DVD-ROM ή DVD-R/RW	Ναι (ανάλογα με το μοντέλο)
DVD-RW	Δεδομένα	Ναι	Ναι	Απαιτείται υλικό και λογισμικό DVD-R/RW	Όχι
	Ταινία DVD	Ναι	Ναι	Απαιτείται υλικό και λογισμικό DVD-R/RW	Ανάλογα με το μοντέλο

Compaq Presario MyMovieSTUDIO

Začíname pracovať

COMPAQ

Gratulujeme a vítame vás pri práci so stolným počítačom Compaq Presario MyMovieSTUDIO - najlepším počítačom pre úpravu digitálneho videa a vytváranie diskov DVD. Zakúpili ste si jedinečný stolný počítač pre jednoduché nahrávanie, vytváranie a úpravu diskov DVD bez nutnosti akýchkoľvek špecializovaných znalostí v oblasti úpravy videa a počítačov.

Môžete:

> Okamžite nahrávať na disk DVD z akéhokoľvek zdroja videa, ako je napríklad videorekordér*, televízny prijímač* alebo digitálna kamera.

> Nahrávať a upravovať záznamy pomocou sprievodcov, ktorí vám pomôžu pri výberoch rôznych možností, čím sa vyhnete zbytočným chybám.

> Upravovať nahrané záznamy na diskoch DVD pomocou programu MyDVD.

> Nahrávať na disky CD-R a CD-RW.

* Vyžaduje kartu ALL-IN-WONDER Radeon.

Poznámka: Zakúpené alebo vypožičané disky DVD s filmami sú chránené proti ilegálnemu kopírovaniu.

Zoznámte sa so súčasťami, ktoré vám umožnia vytvárať disky DVD na profesionálnej úrovni. Riešenie reprezentované počítačom Compaq Presario MyMovieSTUDIO obsahuje:

> jednotku pre disky DVD-R/RW a CD-RW (inštalovaná v počítači)

> centrum Digital Video Center (port IEEE-1394 s dvomi portami USB)

> program MyDVD

Jednotka pre disky DVD-R/RW a CD-RW je viacúčelová jednotka, ktorá umožňuje nahrávať filmy na disky DVD, z diskov CD-R vytvárať hudobné disky CD a na disky CD-RW alebo DVD-RW ukladať údaje. Pomocou súpravy na disku Easy CD Creator môžete vytvárať hudobné disky CD a ukladať údaje na disky CD alebo DVD.

Program MyDVD môžete používať na vytváranie domácich diskov DVD, ktoré je možné ďalej upravovať pomocou programu Studio 7.

Teraz, keď máte počítač Compaq Presario MyMovieSTUDIO

1. Čo môžete robiť?

Vytvárať domáce disky DVD

Vytvárať disky CD

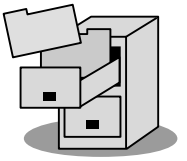

Ukladať údaje na disky CD-RW a DVD-RW

2. Aký je postup?

- Najprv nainštalujte program MyDVD. Vložte disk CD do jednotky CD-ROM a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Program MyDVD by sa mal po vložení disku CD do jednotky CD/DVD spustiť automaticky. Ak sa nespustí, postupujte nasledovne:

1. Skontrolujte, či je disk programu MyDVD správne vložený do jednotky CD/DVD.
2. Na paneli úloh systému Windows kliknite na ponuku **Štart**. Kliknite na položku **Spustiť**.
3. V dialógovom okne **Spustenie** zadajte **X:\SETUP** (písmeno X nahraďte písmenom jednotky CD/DVD).
4. Kliknite na tlačidlo **OK**.
5. V dialógovom okne **Choose Setup Language** zvoľte jazyk a kliknite na tlačidlo **OK**.
6. Inštaláciu dokončite podľa pokynov na obrazovke.

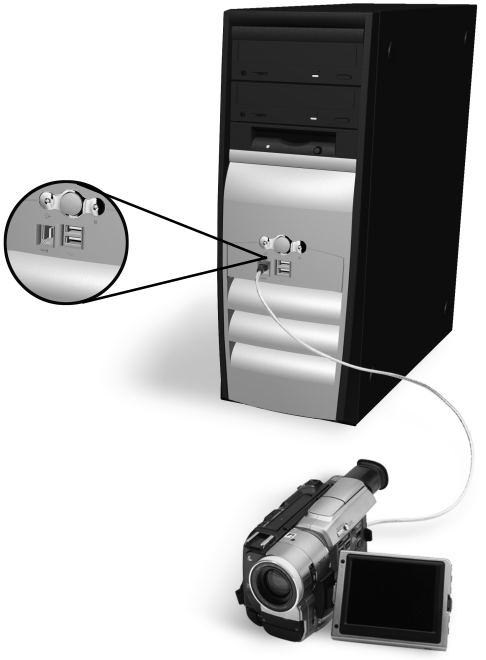

Poznámka: Po zobrazení výzvy na zadanie sériového čísla zadajte BDVQHQBXGQ3DNUGEM.

Poznámka: Po dokončení inštalácie daných aplikácií počítač Compaq Presario reštartujte.

- Pripojte hardvér.
  Kameru alebo iné nahrávacie zariadenie pripojte k portu IEEE-1394 nachádzajúcom sa na prednom paneli počítača Compaq Presario. Do jednotky DVD-R/RW a CD-RW vložte disk DVD alebo CD a môžete začať vytvárať disky DVD alebo CD.

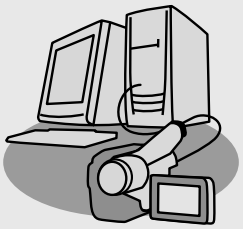

Nahrávanie priamo na disk DVD alebo CD

Vytvorenie nového projektu

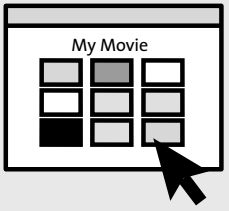

Úprava existujúceho projektu

Čo umožňuje riešenie MyMovieSTUDIO?

Počítač Compaq Presario MyMovieSTUDIO umožňuje jednoduchým spôsobom uložiť kvalitné video a zvuk na nahrávateľné disky DVD a CD. Prostredníctvom riešenia reprezentovaného týmto počítačom môžete nahrávať priamo na disky DVD alebo CD, vytvárať nové projekty alebo upravovať existujúce projekty nahrané na diskoch DVD.

A čo rozšírené úpravy?

Ak ste nadšenec videa, ktorý chce vo filmoch DVD vykonávať rozšírené úpravy, máte k dispozícii program Studio 7. Pomocou tohto programu môžete film obohatiť o titulky, prechody, hudbu a ďalšie špeciálne efekty. Súbory s videom, zvukom a grafikou môžete vytvoriť v iných aplikáciách a použiť ich v projektoch DVD.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Preparing files using other applications“, ktorá sa nachádza v online príručke User Guide programu MyDVD.

Čo je potrebné na nahrávanie?

Na vytvorenie nahrávky je potrebný zdroj videa, ako je napríklad digitálna kamera, televízny prijímač alebo videorekordér a médium DVD alebo CD.

* *Vyžaduje kartu ATI ALL-IN-WONDER* v *Radeon.*

Oboznámte sa s programom MyDVD

Nájdite si chvíľu a oboznámte sa s programom MyDVD.

Ak chcete otvoriť program **MyDVD**, na pracovnej ploche kliknite dvakrát na ikonu **MyDVD** alebo kliknite na tlačidlo **Štart**, položku **Všetky programy**, **MyDVD** a potom na položku **MyDVD**

Pri práci s programom MyDVD sa odporúča používať rozlíšenie obrazovky 1024 x 768 pixelov. Rozlíšenie obrazovky zmeníte nasledovne:

1. Na pracovnej ploche kliknite pravým tlačidlom myši.
2. Kliknite na položku **Vlastnosti**, potom na kartu **Nastavenie**.
3. V rámčeku **Rozlíšenie obrazovky** posuňte posúvač na hodnotu 1024 x 768 pixelov.
4. Kliknite na tlačidlo **Použiť** a potom na tlačidlo **OK**.

Ďalšiu pomoc nájdete v **online príručke MyDVD User Guide**. **Online príručku MyDVD User Guide** otvoríte kliknutím na tlačidlo **Štart**, výberom položiek **Všetky programy**, **MyDVD** a kliknutím na položku **MyDVD User Guide**.

Sprievodca MyDVD Wizard

Sprievodca MyDVD Wizard sa zobrazí po otvorení programu MyDVD. Používateľa sprevádza pri nastavovaní programu MyDVD za účelom:

- nahrávania priamo na disk DVD,
- vytvorenia nového projektu*,
- upravenia existujúceho projektu,
- prezerania kurzu.

* Ak chcete z digitálnej kamery prevziať video a upravovať ho neskôr, kliknite v sprievodcovi na možnosť **New MyDVD Project**, alebo kliknite na tlačidlo **New Project** na paneli s nástrojmi.

Ak chcete vytvoriť nový projekt DVD, vyberte možnosť **New MyDVD Project** a kliknite na tlačidlo **Next**.

Ak chcete začať nahrávať video a zvuk na disk DVD, vyberte možnosť **Record Direct-To-DVD** a kliknite na tlačidlo **Next**.

Kurz práce s programom MyDVD zobrazíte kliknutím na tlačidlo **Tutorial**

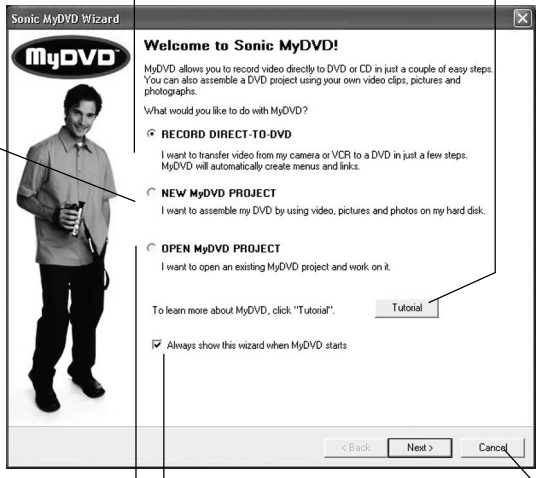
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

Ak chcete v programe MyDVD otvoriť existujúci projekt, vyberte možnosť **Open MyDVD Project** a kliknite na tlačidlo **Next**

Ak nechcete, aby sa sprievodca zobrazoval pri každom spustení programu MyDVD, zrušte začiarknutie tohto políčka. (V príručke MyDVD User Guide nájdete pokyny na jeho opätovné zobrazenie.)

Kliknutím na tlačidlo **Cancel** zatvoríte okno MyDVD Wizard. Zobrazí sa panel **MyDVD toolbar** a okno **Menu Editor.** Nahrávať na disk DVD alebo vytvoriť projekt potom môžete pomocou tlačidiel na tomto paneli.

Panel s nástrojmi a okno Menu Editor

Panel s nástrojmi vám umožňuje pracovať s väčšinou funkcií programu MyDVD. Pomocou okna Menu Editor môžete pridávať videoklipy, vytvárať ponuky a tlačidlá, vyberať štýly a pohybovať sa v rámci projektu through your project using the Menu Editor.

Spustí sprievodcu New Project Wizard
Otvorí existujúci projekt
Uloží aktuálny projekt
Spustí sprievodcu Record Direct-To-DVD Wizard
Otvorí priečinok My Videos
Spustí sprievodcu Capture Wizard
Zobrazí ukážku aktuálneho projektu
Vytvorí disk DVD
Panel s nástrojmi
Menovka ponuky. Kliknutím upravíte daný text
Menovka tlačidla. Kliknutím upravíte daný text.
Kliknutím na toto tlačidlo prejdete do hlavnej ponuky (Title)
Po kliknutí umožňuje vytvoriť tlačidlo prepojené na novú ponuku
Po kliknutí otvorí okno Select a Style (umožňuje vybrať a upraviť štýly ponúk)
Pozadie systému Windows
Okno Menu Editor
Kliknutím na toto tlačidlo prejdete do predchádzajúcej ponuky v poradí
Uvádza požiadavky nového projektu na priestor na disku
Kliknutím na toto tlačidlo prejdete do ďalšej ponuky v poradí
Untitled - Sonic MyDVD
File Edit View Project Tools Help
New Project
Open Project
Save Project
Direct-to-DVD
Get Movies
Capture
Preview
Make Disc
SONIC
My Hockey Games
Menu
Style
Hockey - Tourney game 1
Hockey - Tourney game 2
Hockey - Tourney game 3
Hockey - Tourney Western Conf. '01
Hockey - NARCH '01
Hockey - TORHS '01 Regional
Current Style: Sports 01
231.25 MB
Recycle Bin
start
Jasc Paint Shop Pro - ...
Untitled - Sonic MyDVD
2:52 PM

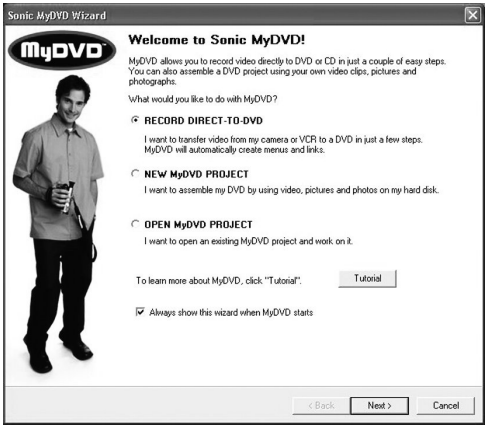
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

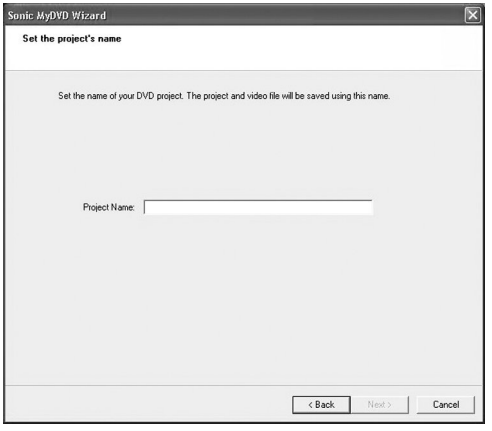
Sonic MyDVD Wizard
Set the project's name
Set the name of your DVD project. The project and video file will be saved using this name.
Project Name:
< Back
Next >
Cancel

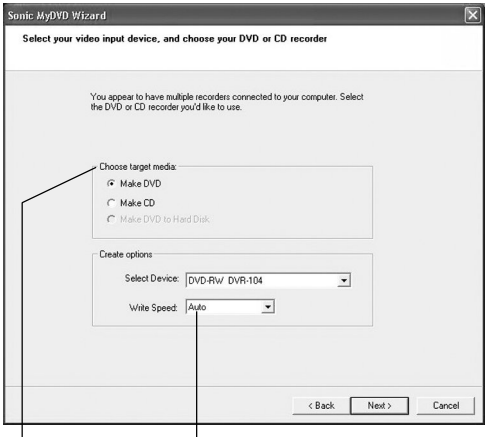
Sonic MyDVD Wizard
Select your video input device, and choose your DVD or CD recorder
You appear to have multiple recorders connected to your computer. Select the DVD or CD recorder you'd like to use.
Choose target media:
Make DVD
Make CD
Make DVD to Hard Disk
Create options
Select Device:
DVD-RW/ DVR-104
Write Speed:
Auto
< Back
Next >
Cancel

Výber disku, na ktorý sa má nahrávať

Nastavenie rýchlosti

Priame nahrávanie pomocou funkcie Direct-to-DVD

Táto funkcia umožňuje rýchlo preniesť alebo archivovať video na disk DVD bez toho, aby ste museli manuálne vytvárať názvy, ponuky alebo tlačidlá. Sprievodca vás prevedie procesom automatického vytvorenia disku DVD okamžite pripraveného na prehrávanie.

1. K počítaču Presario pripojte videozariadenie a do viacúčelovej jednotky pre disky DVD-R/RW a CD-RW vložte disk DVD alebo CD
2. V sprievodcovi vyberte možnosť **Record Direct-To-DVD** a potom kliknite na tlačidlo **Next**, alebo kliknite na tlačidlo **Direct-To-DVD** na paneli s nástrojmi.

Zadanie názvu projektu

Názov projektu sa používa na označenie tlačidiel ponúk a ukončeného disku

3. Zadajte názov projektu (maximálna dĺžka je 20 znakov) a kliknite na tlačidlo **Next**.

Výber média na nahrávanie

V jednotke musí byť vložené médium, inak nebudete môcť pokračovať. Ak video z disku DVD nahráte na disk CD-R alebo CD-RW, daný disk CD bude možné prehrávať len na stolnom počítači s jednotkou CD-ROM alebo DVD-ROM. V stolnom prehrávači DVD sa takýto disk CD prehrať nedá. Program MyDVD obsahuje špeciálnu verziu programu WinDVD od spoločnosti Intervideo, ktorý by mal v počítačoch so systémom Windows prehrať disk CD automaticky po jeho vložení

4. V rámčeku **Choose Target Media** vyberte typ disku, na ktorý chcete nahrávať
5. V rámčeku **Create Options** vyberte zariadenie pre nahrávanie a rýchlosť zápisu..

Poznámka: Pri vytváraní disku DVD sa rýchlosť zápisu automaticky nastaví na hodnotu „Auto“.

6. Kliknite na tlačidlo **Next**.

Výber štýlu ponúk

7. V rozbaľovacom zozname **Category** vyberte požadovanú kategóriu štýlov ponúk.
8. V zozname kliknite na štýl ponúk, ktorý chcete používať, a kliknite na tlačidlo **Next**.

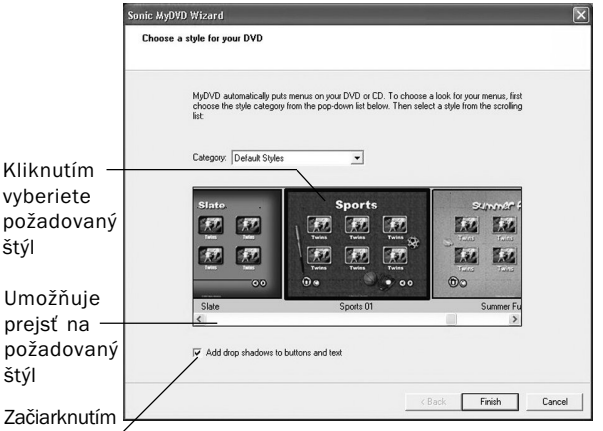
Sonic MyDVD Wizard
Choose a style for your DVD
MyDVD automatically puts menus on your DVD or CD. To choose a look for your menus, first choose the style category from the pop-down list below. Then select a style from the scrolling list:
Category: Default Styles
Slate
Sports
Slate
Sports 01
Add drop shadows to buttons and text
Back
Finish
Cancel
Kliknutím vyberiete požadovaný štýl
Umožňuje prejsť na požadovaný štýl
Začiarknutím políčka zapnete trojrozmerné zobrazenie tlačidiel ponúk a textu

Nastavenie parametrov nahrávania

9. V rozbaľovacom zozname **Record** vyberte požadované nastavenia nahrávania.
10. V rozbaľovacom zozname **Set Quality** vyberte požadovanú kvalitu nahrávok. Ďalšie informácie týkajúce sa nastavení kvality videa a nahrávacieho času nájdete v nižšie uvedenej tabuľke.

Vytvorenie nahrávky

Na vyhľadanie videa, ktoré chcete nahrať na disk DVD, môžete použiť tlačidlá na ovládanie prehrávania na videorekordéri

11. Kliknite na tlačidlo **Record**, čím spustíte nahrávanie.
12. Nahrávanie ukončíte kliknutím na tlačidlo **Stop**. Na obrazovke sa zobrazí hlásenie oznamujúce ukončenie procesu.

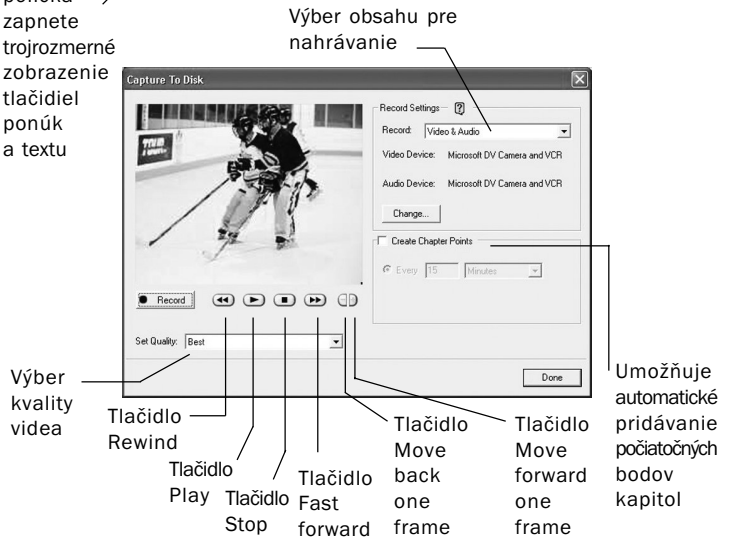

	Dĺžka videa, ktoré sa zmestí na disk		
Kvalita videozáznamu	**DVD (4.7 GB)**	**CD (700 MB)**	**CD (650 MB)**
Najlepšia	60 minút	9 minút	8 minút
Lepšia	120 minút	18 minút	16 minút
Dobrá	180 minút	27 minút	24 minút

Poznámka: Pri typickom projekte Direct-to-DVD platí, že čas zachytávania obsahu 60-minútovej pásky je 60 minút a nahrávanie tohto obsahu na disk DVD vyžaduje ďalších 60 minút. Čas vytvárania projektov sa môže líšiť, ak okrem nahrávania vykonávate aj úpravy záznamu.

Vytvorenie nového projektu

Vytvorenie filmového projektu pozostáva z:

- vytvorenia videa,
- vytvorenia ponúk s tlačidlami,
- pridania filmových klipov do projektu,
- prehrania ukážky projektu,
- nahrania údajov projektu na disk.

Ak chcete používať funkcie rozšírených úprav a funkcie pre vytváranie príbehu, použite program Studio 7 od spoločnosti Pinnacle System.

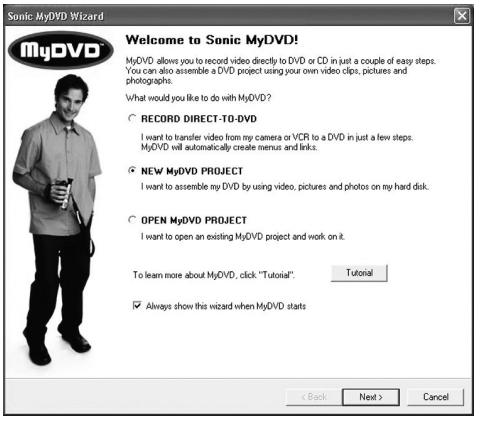
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

1. V sprievodcovi kliknite na možnosť **New MyDVD** Project a kliknite na tlačidlo **Next**, alebo na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo **New Project**.

Výber štýlu

Štýl je tvorený obrázkom pozadia a usporiadaním tlačidiel a názvov ponúk. Ďalšie informácie o upravovaní štýlov nájdete v online príručke MyDVD User Guide

2. V rozbaľovacom zozname **Category** vyberte kategóriu štýlov ponuky..
3. V zozname kliknite na štýl, ktorý chcete použiť pre daný vzhľad a usporiadanie (napríklad pre pozadie, ponuky a tlačidlá).
4. Kliknite na tlačidlo **Finish**.

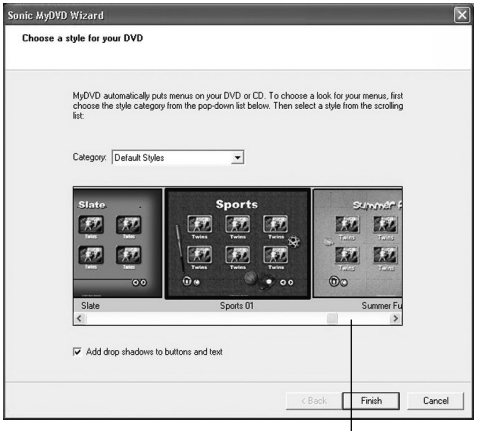
Sonic MyDVD Wizard
Choose a style for your DVD
MyDVD automatically puts menus on your DVD or CD. To choose a look for your menus, first choose the style category from the pop-down list below. Then select a style from the scrolling list:
Category: Default Styles
Slate
Sports
Slate
Sports 01
Add drop shadows to buttons and text
< Back
Finish
Cancel

Umožňuje prejsť na požadovaný štýl

Pridanie filmových klipov do ponuky DVD Menu

5. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo **Get Movies**.
6. Vyhľadajte klip, ktorý chcete prepojiť s ponukou.

Poznámka: Program MyDVD ukladá filmové klipy do priečinka **My Videos**, ktorý sa nachádza v priečinku **My Documents** na pracovnej ploche. Výber umiestnenia filmových klipov je ľubovoľný.

7. Kliknite na tlačidlo **Open**, čím filmové klipy pridáte do projektu DVD.

Uloženie projektu

8. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo **Save Project**, alebo kliknite na ponuku **File** a na položku **Save Project**.
9. Zadajte názov súboru a kliknite na tlačidlo **Save**.

Poznámka: Program MyDVD ukladá všetky projekty do priečinka **My DVDs**, ktorý sa nachádza v priečinku **My Documents** na pracovnej ploche. Každý projekt je uložený v osobitnom priečinku, ktorý obsahuje súbor projektu so zadaným názvom a príponou .dvd.

Vytvorenie disku DVD

Projekt môžete nahrať na:

- disk DVD-R alebo DVD-RW,
- disk CD-R alebo CD-RW.

Ďalšie informácie o vlastnostiach diskov DVD a CD nájdete v online príručke MyDVD User Guide.

10. Vložte disk do viacúčelovej jednotky pre disky DVD-R/RW a CD-RW.
11. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo **Make Disc**.
12. V okne **Make Disc Setup** vyberte požadované možnosti nahrávania.
13. Kliknite na tlačidlo **OK**, čím spustíte nahrávanie.

Poznámka: Trvanie tejto operácie závisí na veľkosti daného projektu. Po ukončení procesu sa na obrazovke zobrazí hlásenie a program MyDVD vysunie disk.

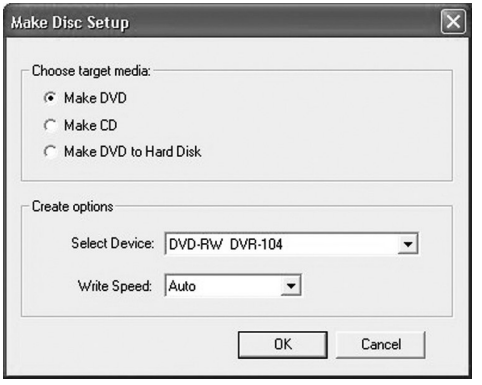

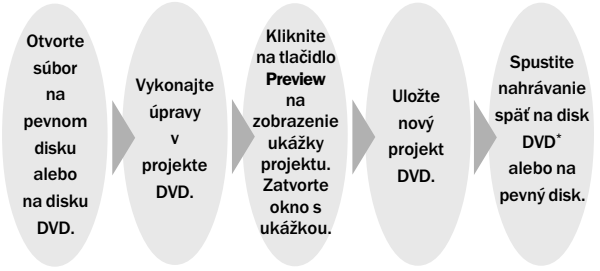
Otvorte súbor na pevnom disku alebo na disku DVD.
Vykonajte úpravy v projekte DVD.
Kliknite na tlačidlo Preview na zobrazenie ukážky projektu. Zatvorte okno s ukážkou.
Uložte nový projekt DVD.
Spustite nahrávanie späť na disk DVD* alebo na pevný disk.

* *Nahrávanie na existujúci disk DVD je možné len s použitím disku DVD-RW.*

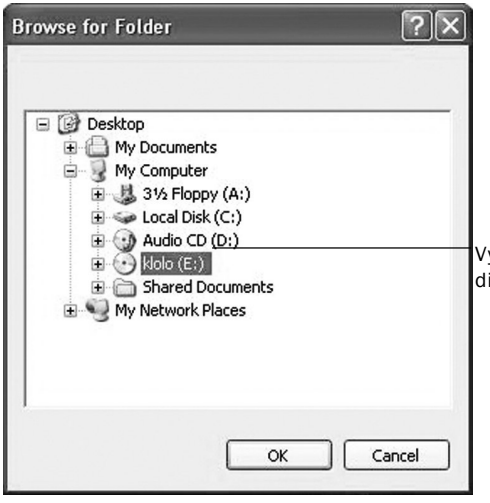

Ak ide o konfiguráciu s jedinou jednotkou, súbor projektu DVD sa zobrazí na jednotke D.

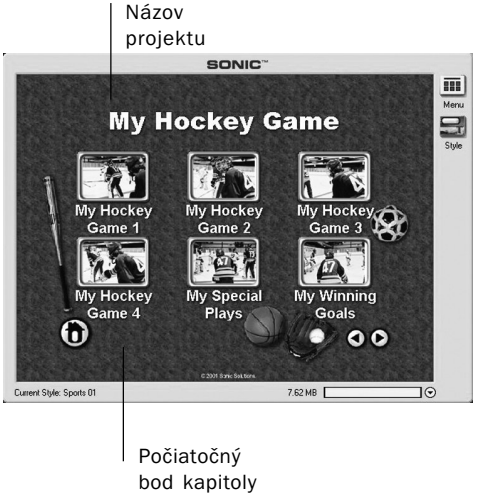

Úprava existujúceho projektu

Akýkoľvek projekt uložený na pevnom disku alebo na disku DVD je možné otvoriť a upravovať. Súbory s videom, zvukom a grafikou nemusíte za účelom vykonania úprav ukladať na pevnom disku.

Ďalšie informácie o rozšírených úpravách nájdete v časti „A čo rozšírené úpravy?“ na strane 53.

Otvorenie nahratého súboru DVD

1. Do viacúčelovej jednotky pre disky DVD-R/RW a CD-RW vložte disk DVD.
2. Otvorte program MyDVD.
3. Kliknite na ponuku **File** a potom na položku **Edit DVD**.
4. Vyberte viacúčelovú jednotku pre disky DVD-R/RW a CD-RW, ktorá obsahuje požadované súbory.
5. Kliknite na tlačidlo **OK**.

Poznámka: Zobrazí sa sprievodca MyDVD Wizard. Kliknutím na tlačidlo **Cancel** ho zatvorte.

Úprava projektu

Pomocou okna Menu Editor môžete:

- pridať a upraviť videoklipy,
- vytvoriť ďalšie ponuky,
- odstrániť tlačidlá,
- zmeniť štýl ponúk,
- upraviť názvy ponúk a tlačidiel.

Pridanie videoklipov

Pri vytváraní filmových klipov môžete používať počiatočné body kapitol, ktoré slúžia na rozdelenie videa na jednu alebo viaceré časti prepojené na tlačidlá ponúk.

Ak tieto body pridáte počas zachytávania videa, program MyDVD vytvorí pre každý počiatočný bod kapitoly tlačidlo ponuky a označenie s poradovým číslom obsahujúce názov projektu. Ak je názov projektu „Hrám hokej“, tlačidlá ponúk počiatočných bodov kapitol budú mať názvy „Hrám hokej 1“, „Hrám hokej 2“, a tak ďalej.

Ak počiatočné body kapitol nepridáte, program MyDVD vytvorí jediné tlačidlo ponuky prepojené na zachytený klip.

1. Pripojte videozariadenie k počítaču Presario.
2. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo **Capture**, alebo kliknite na ponuku **Tools** a potom na položku **Capture**.
3. V okne **Capture to Disk** zvoľte požadované nastavenia.
4. Nahrávanie spustite kliknutím na tlačidlo **Record** a ukončite kliknutím na tlačidlo **Stop**.
5. Zadajte názov súboru a kliknite na tlačidlo **Save**.

Poznámka: Program MyDVD ukladá filmové klipy do priečinka **My Videos**, ktorý sa nachádza v priečinku **My Documents**. Výber umiestnenia filmových klipov je ľubovoľný.

6. Kliknite na tlačidlo **Done**, čím okno zatvoríte.

Úprava videoklipov

Ak chcete z videoklipu odstrániť nežiadúci materiál, môžete klip upraviť alebo „zostrihať“.

1. V okne Menu Editor dvakrát kliknite na tlačidlo, ktoré chcete upraviť.

Poznámka: Ak ponuka obsahuje počiatočné body kapitol, je potrebné kliknúť na tlačidlo počiatočného bodu prvej kapitoly.

2. **Zelený** posúvač posuňte doprava, čím nastavíte počiatočnú snímku.
3. Posunutím **červeného** posúvača doľava nastavte konečnú snímku.

Poznámka: Kliknutím na tlačidlo **Reset** vrátite posúvače do ich pôvodnej polohy.

4. Kliknutím na tlačidlo **OK** aplikujte zmeny.

Poznámka: Upravenie dĺžky videa, ktoré obsahuje počiatočné body kapitol, môže zapríčiniť, že niektoré počiatočné body kapitol sa odstránia a ostatné sa automaticky prečíslujú.

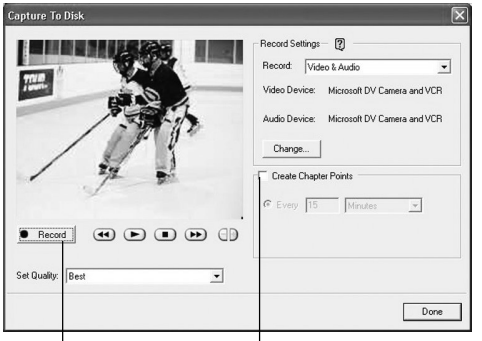

Tlačidlo Record

Začiarknutím tohto políčka sa pri zachytávaní automaticky pridajú počiatočné body kapitol

Pred „zostrihaním“

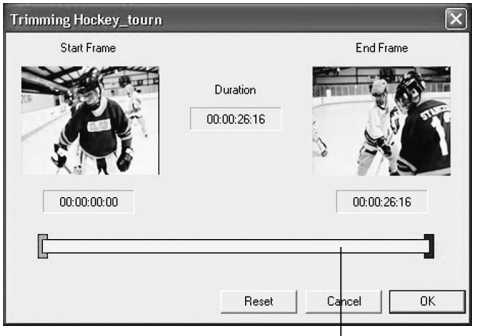

Umožňuje prejsť na požadovanú snímku

Po „zostrihaní“

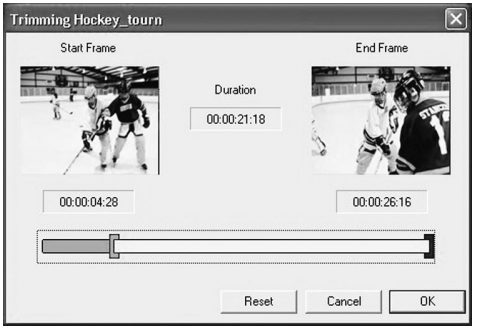

Vytvorenie ďalších ponúk

Ak počet tlačidiel prekročí maximálny počet daný štýlom ponúk, program MyDVD automaticky vytvorí ďalšie ponuky. Ďalšie ponuky môžete takisto vytvoriť manuálne.

Ďalšie informácie o vytváraní ponúk nájdete v online príručke MyDVD User Guide.

1. V okne **Menu Editor** kliknite na tlačidlo **Menu**, alebo kliknite na ponuku **Project** a potom na položku **New Menu**.

Poznámka: Program MyDVD vytvorí tlačidlo s prepojením na novú stránku s ponukou.

2. Pridajte videoklipy a ak je to potrebné, aj ďalšie ponuky a tlačidlá.

Odstránenie tlačidiel

Tlačidlá s prepojením na videoklipy, počiatočné body kapitol a ponuky môžete odstrániť.
Tlačidlá používané na navigáciu sa odstrániť nedajú.
Po odstránení tlačidiel sa zvyšné tlačidlá presunú tak, aby zaplnili prázdny priestor.
Ak zvolíte možnosť **Delete Movie**, kliknite na tlačidlo **Yes**, čím z projektu odstránite film a priradené kapitoly.

Odstránenie videoklipov

Ak odstránite videoklip, program MyDVD takisto odstráni:

- tlačidlá priradené k danému klipu,
- tlačidlá s prepojeniami na počiatočné body kapitol v danom projekte,
- daný videoklip z projektu, súbor sa však z počítača neodstráni.

1. V editore ponúk kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo, ktoré chcete odstrániť.
2. V kontextovej ponuke kliknite na položku **Delete Chapter**, **Delete Movie** alebo **Remove Audio**.

Poznámka: Ak zvolíte položku **Delete Chapter** alebo **Remove Audio**, odstránenie prebehne bez akýchkoľvek hlásení.

Úprava štýlov ponúk

Štýl ponúk v projekte môžete zmeniť. Ak chcete vytvoriť vlastný štýl, v okne Menu Editor kliknite na tlačidlo **Style** a potom na tlačidlo **New Custom Style**. Ďalšie štýly si môžete tiež prevziať z lokality WWW programu MyDVD.

1. V editore ponúk kliknite na tlačidlo **Style**, alebo kliknite na ponuku **Project** a potom na položku **Change Menu Style**.
2. V rozbaľovacom zozname **Category** vyberte požadovanú kategóriu štýlov.
3. V danej kategórii kliknite na štýl, ktorý chcete v projekte použiť.
4. Kliknite na tlačidlo **OK**, čím použijete nový štýl.

Úprava názvov tlačidiel a ponúk

Názvy tlačidiel a ponúk v projekte môžete zmeniť.

Zvolením iného štýlu alebo vytvorením vlastného je možné zmeniť len typ písma, jeho veľkosť a farbu textu.

1. Kliknite na názov tlačidla, ktorý chcete upraviť.
2. Zadajte nový text.
3. Úpravu textu ukončíte stlačením klávesu **Enter** alebo kliknutím kdekoľvek v editore ponúk mimo poľa s textom.

Úprava názvu tlačidla

Hlavná ponuka

Stav projektu

Ukážka projektu

Pomocou diaľkového ovládania môžete zobraziť ukážku ktorejkoľvek časti projektu.

1. Kliknite na tlačidlo **Preview**, alebo na paneli s nástrojmi kliknite na ponuku **Tools** a potom na položku **Preview**.
2. Prehrávanie môžete ovládať tlačidlami diaľkového ovládania.
3. Kliknutím na tlačidlo **Close** na diaľkovom ovládaní sa vrátite späť k upravovaniu projektu.

Tlačidlo pre prechod na ďalšiu ponuku

Nový názov tlačidla

Informácie o jednotkách a médiách

V jednotkách CD alebo DVD je možné používať niekoľko rôznych typov médií. Pojem médium označuje typ disku, ktorý používateľ vkladá do jednotky CD alebo DVD.

Akcie, ktoré môžete s jednotkou vykonať sú dané typom používanej jednotky a médiom, ktoré je v jednotke vložené. Môžete, napríklad, počúvať hudbu, ale nemôžete ju zaznamenávať, ak je v jednotke CD vložený disk CD-ROM. Ak je však v jednotke DVD-R/RW vložený disk DVD-R alebo DVD-RW, môžete nahrávať a prehrávať filmy DVD.
Nasledovná tabuľka uvádza typy médií podporované jednotkou DVD-R/RW.

Porovnanie médií a jednotiek

Médium	Typ súborov	Možnosť nahrávania	Možnosť prehrávania	Možnosť prehrávania na iných počítačoch	Nastavenie DVD
CD-ROM	Údaje	Nie	Áno	Vyžaduje hardvér CD-ROM, DVD-ROM,CD-RW alebo DVD-R/RW	Líši sa podľa modelu
	Hudba	Nie	Áno	Vyžaduje hardvér CD-ROM, DVD-ROM,CD-RW alebo DVD-R/RW	Líši sa podľa modelu
CD-R	Údaje	Áno (iba raz)	Áno	Vyžaduje hardvér CD-RW alebo DVD-R/RW	Líši sa podľa modelu
	MP3 Hudba	Áno (iba raz)	Áno	Vyžaduje hardvér CD-RW alebo DVD-R/RW	Líši sa podľa modelu
CD-RW	Údaje	Áno	Áno	Vyžaduje hardvér CD-RW alebo DVD-R/RW	Líši sa podľa modelu
	MP3 Hudba	Áno	Áno	Vyžaduje hardvér CD-RW alebo DVD-R/RW	Líši sa podľa modelu
DVD-ROM	Údaje	Nie	Áno	Vyžaduje softvér na prehrávanie diskov DVD a hardvér DVD-ROM alebo DVD-R/RW	Nie
	Film DVD	Nie	Áno	Vyžaduje softvér na prehrávanie diskov DVD a hardvér DVD-ROM alebo DVD-R/RW	Áno
DVD-R	Údaje	Áno (iba raz)	Áno	Vyžaduje DVD-ROM alebo DVD-R/RW hardvér a softvér	Nie
	Film DVD	Áno (iba raz)	Áno	Vyžaduje DVD-ROM alebo DVD-R/RW hardvér a softvér	Áno (líši sa podľa modelu)
DVD-RW	Údaje	Áno	Áno	Vyžaduje hardvér a softvér DVD-R/RW	Nie
	Film DVD	Áno	Áno	Vyžaduje hardvér a softvér DVD-R/RW	Líši sa podľa modelu

Compaq Presario MyMovieSTUDIO

Uvod

COMPAQ

Čestitamo za nakup in dobrodošli v Compaq Presario MyMovieSTUDIO - napreden namizni računalnik za digitalno montiranje videa in izdelavo DVD-jev. Kupili ste vodilno namizno rešitev za hitro snemanje, ustvarjanje in urejanje DVD-jev, ne da bi potrebovali specializirano računalniško znanje ali izkušnje z montiranjem videa.

Opravila, ki so bila včasih zapletena, so z njim preprosta:

> Snemate lahko neposredno na DVD iz kateregakoli vira videa, kot je videorekorder*, televizijski sprejemnik* ali digitalni kamkorder.

> Čarovniki vas popeljejo skozi postopke snemanja in montiranja ter vam pomagajo izbrati pravilne možnosti in preprečiti neprijetne napake.

> Programska oprema MyDVD omogoča vnovično montiranje že posnetih DVD-jev.

> Izdelate lahko posnetke na diskih CD-R in CD-RW.

* Potrebujete kartico ALL-IN-WONDER Radeon.

Opomba: Filmi na kupljenih in najetih DVD-jih so s šifriranjem zaščiteni pred nezakonitim kopiranjem.

Vzemite si trenutek, da se seznanite s komponentami, s katerimi boste DVD-je ustvarjali kot profesionalec. Rešitev Compaq Presario MyMovieSTUDIO sestoji iz teh komponent:

> kombinirani pogon DVD-R/RW in CD-RW (nameščen v računalniku)

> digitalni videocenter (vrata IEEE-1394 in dvoje vrat USB)

> programska oprema MyDVD

Kombinirani pogon DVD-R/RW in CD-RW omogoča snemanje filmov na diske DVD, snemanje glasbe na diske CD-R in shranjevanje podatkov na diske CD-RW ali DVD-RW. Komplet Easy CD Creator lahko uporabite za ustvarjanje glasbenih CD-jev, podatkovnih CD-jev ali DVD-jev.

Programsko opremo MyDVD lahko uporabite za ustvarjanje lastnih DVD-jev, Studio 7 pa za zapleteno montiranje posnetkov.

Kupili ste Compaq Presario MyMovieSTUDIO. Kaj pa zdaj?

1. Za kaj ga lahko uporabite?

Ustvarjanje DVD-jev z domačimi posnetki.

Ustvarjanje CD-jev.

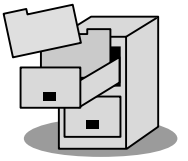

Shranjevanje podatkov na diske CD-RW in DVD-RW.

2. Kako to storite?

- Najprej namestite program MyDVD. Vstavite CD v pogon CD-ROM in sledite navodilom, prikazanim na zaslonu.

Programska oprema MyDVD se bo samodejno zagnala, ko CD vstavite v pogon CD/DVD. Če se ne, jo zaženite z naslednjim postopkom:

1. Preverite, ali je disk s programsko opremo MyDVD pravilno vstavljen v pogon CD/DVD.
2. Izberite meni **Start** v opravilni vrstici operacijskega sistema Windows. Kliknite **Run (Zaženi)**.
3. V pogovornem oknu **Run (Zaženi)** vnesite **X:\SETUP** (namesto **X** vnesite črko pogona CD/DVD).
4. Kliknite **OK (V redu)**.
5. V pogovornem oknu **Choose Setup Language** izberite želeni jezik in kliknite **OK (V redu)**.
6. Sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitev.

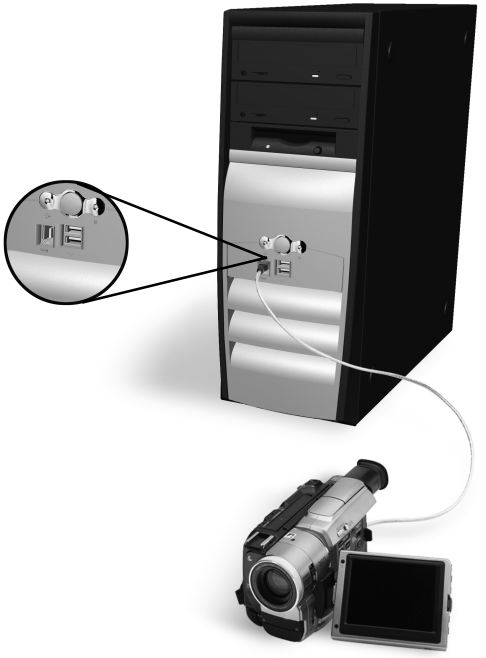

Opomba: Ko vas računalnik vpraša za serijsko številko, vnesite ta niz: BDVQHQBXGQ3DNUGEM.

Opomba: Ko končate namestitev programske opreme, znova zaženite računalnik Compaq Presario.

- Nato priključite strojno opremo. Kamkorder ali drugo snemalno napravo priključite na vrata IEEE-1394 na sprednji strani računalnika Compaq. V kombinirani pogon DVD-R/RW in CD-RW vstavite DVD ali CD, in pripravljeni ste na ustvarjanje DVD-jev ali CD-jev.

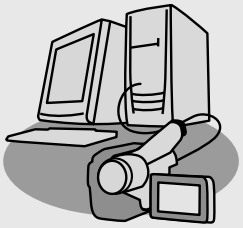

Snemajte neposredno na DVD ali CD

Ustvarite nov projekt

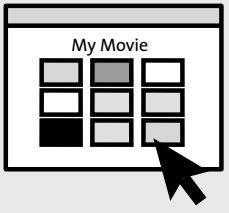

Montirajte obstoječ projekt

Za kaj lahko uporabite MyMovieSTUDIO?

S kompletom Compaq Presario MyMovieSTUDIO je snemanje kakovostnega videa in zvoka na zapisljive DVD-je in CD-je preprosto. Z rešitvijo MyMovieSTUDIO lahko snemate neposredno na DVD ali CD, ustvarjate nove projekte ali montirate obstoječ projekt, ki ste ga že kdaj prej posneli na DVD.

Kaj pa napredno montiranje?

IZa navdušence za video, ki potrebujejo naprednejše možnosti montiranja filmov DVD, je na voljo program Studio 7. Omogoča olepšanje filma z napisi, prehodi, glasbo in posebnimi učinki. Video-, avdio- in grafične datoteke lahko ustvarite z drugimi programi in jih uporabite v filmskih projektih.

Če želite več informacij, preberite razdelek „Priprava datotek z drugimi programi“ v elektronskem uporabniškem priročniku za MyDVD.

Kaj potrebujete za snemanje?

Za snemanje potrebujete vir videa, kot je digitalni kamkorder, TV* ali videorekorder VHS*, in nosilce podatkov DVD ali CD.

** Potrebujete kartico ATI ALL-IN-WONDER Radeon.*

Spoznajte MyDVD

Vzemite si nekaj minut, da se seznanite s programom MyDVD.

Odprite MyDVD, tako da dvokliknete ikono **MyDVD** na namizju ali izberete **Start**, kliknete **All Programs (Vsi programi)**, **MyDVD** in nato **MyDVD**.

Priporočamo, da programsko opremo MyDVD uporabljate pri ločljivosti 1024 x 768 slikovnih pik. Ločljivost zaslona nastavite tako:

1. Z desno tipko miške kliknite namizje.
2. Kliknite **Properties (Lastnosti)** in nato jeziček **Settings (Nastavitve)**.
3. V polju **Screen Resolution (Zaslonska ločljivost)** kliknite drsnik in ga povlecite na vrednost 1024 x 768.
4. Kliknite **Apply (Uporabi)** in nato **OK (V redu)**.

Če potrebujete dodatna navodila, poglejte v elektronski uporabniški priročnik za **MyDVD**. Odprete ga tako, **da v meniju Start** izberete **All Programs (Vsi programi), MyDVD** in nato **MyDVD User Guide**.

Izberite **New MyDVD Project** in kliknite **Next**, da začnete nov projekt na DVD-ju.

Izberite **Record Direct-To-DVD** in kliknite **Next**, da začnete snemati video in zvok na DVD.

Kliknite **Tutorial** za prikaz uporabe programa MyDVD.

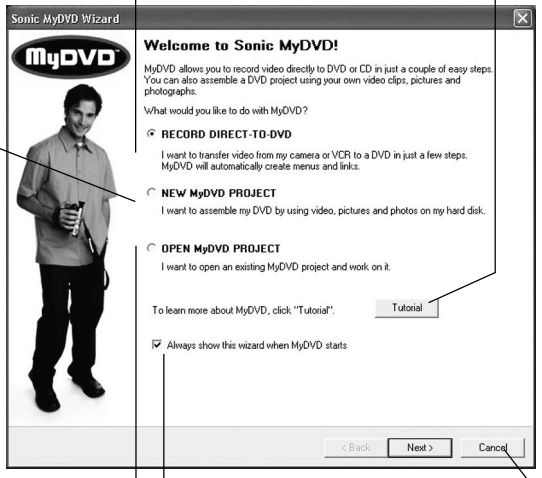
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

Izberite **Open MyDVD Project** in kliknite **Next**, da odprete obstoječ projekt.

Odstranite kljukico ob tej možnosti, če nočete, da se čarovnik prikaže ob vsakem zagonu MyDVD-ja. (Navodila, kako ga spet vklopiti, najdete v uporabniškem priročniku za MyDVD.)

Kliknite **Cancel**, da zaprete čarovnika MyDVD — prikazana bosta orodna vrstica **MyDVD** in urejevalnik **Menu Editor**. Z gumbi v orodni vrstici lahko posnamete DVD ali ustvarite projekt.

The MyDVD Wizard

Čarovnik MyDVD Wizard se zažene, ko odprete MyDVD. Vodi vas skozi postopek namestitve programske opreme MyDVD za:

- snemanje neposredno na DVD,
- ustvarjanje novega projekta,*
- montiranje obstoječih projektov,
- ogled vadnice.

* Če želite iz digitalnega kamkorderja prenesti digitalne videoposnetke in jih montirati, v čarovniku ali orodni vrstici za nov projekt kliknite **New MyDVD Project**.

Orodna vrstica in urejevalnik menijev

Orodna vrstica omogoča dostop do večine ukazov programa MyDVD. Z urejevalnikom menijev lahko dodajate videoposnetke, ustvarjate menije in gumbe, izbirate sloge ter krmarite po projektu.

zažene čarovnika za nove projekte
odpre obstoječ projekt
shrani trenutni projekt
zažene čarovnika za snemanje neposredno na DVD
odpre mapo My Videos
zažene čarovnika za zajem
predogled trenutnega projekta
ustvarjanje DVD-ja
orodna vrstica
Untitled - Sonic MyDVD
File Edit View Project Tools Help
New Project
Open Project
Save Project
Direct-to-DVD
Get Movies
Capture
Preview
Make Disc
SONIC
My Hockey Games
Hockey - Tourney game 1
Hockey - Tourney game 2
Hockey - Tourney game 3
Hockey - Tourney Western Conf. '01
Hockey - NARCH '01
Hockey - TORHS '01 Regional
Menu
Style
Current Style: Sports 01
231.25 MB
Recycle Bin
start
Jasc Paint Shop Pro - ...
Untitled - Sonic MyDVD
2:52 PM
napis na meniju - kliknite za urejanje besedila
napis na gumbu - kliknite za urejanje besedila
ta gumb je povezava z glavnim (naslovnim) menijem
kliknite, da ustvarite gumb s povezavo do novega menija
kliknite, da odprete okno za izbor sloga (omogoča izbiro in urejanje slogov za meni)
ozadje operacijskega sistema Windows
urejevalnik menijev
ta gumb je povezava s prejšnjim menijem v zaporedju
označuje količino prostora na disku, potrebnega za projekt
ta gumb je povezava z naslednjim menijem v zaporedju

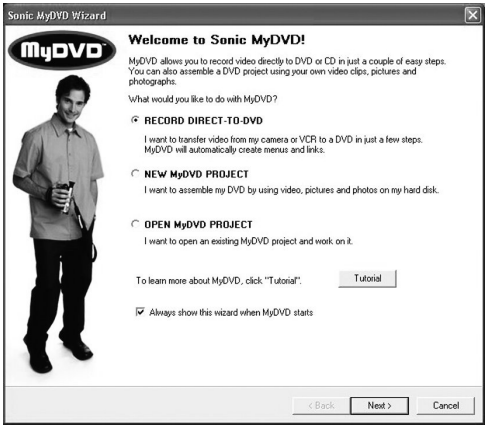
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

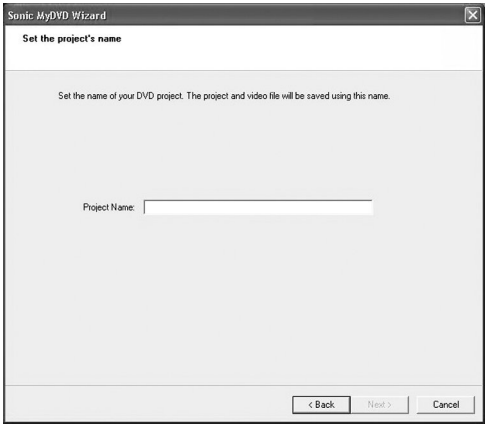
Sonic MyDVD Wizard
Set the project's name
Set the name of your DVD project. The project and video file will be saved using this name.
Project Name:
< Back
Next >
Cancel

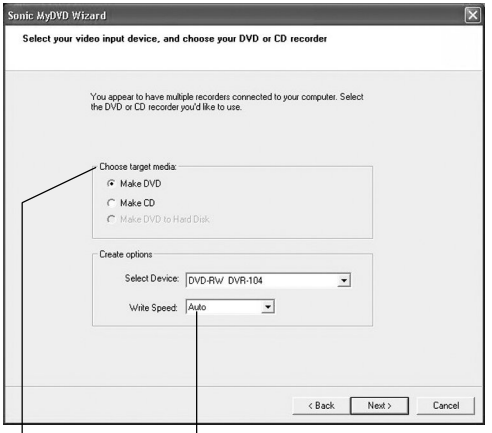
Sonic MyDVD Wizard
Select your video input device, and choose your DVD or CD recorder
You appear to have multiple recorders connected to your computer. Select the DVD or CD recorder you'd like to use.
Choose target media:
Make DVD
Make CD
Make DVD to Hard Disk
Create options
Select Device:
DVD-RW/ DVR-104
Write Speed:
Auto
< Back
Next >
Cancel

Izberite disk, na katerega želite snemati

Kliknite za izbiro hitrosti

Snemajte neposredno na DVD

Ta funkcija omogoča hiter prenos ali arhiviranje videoposnetkov na DVD, ne da bi vam bilo treba ročno oblikovati naslove, menije ali gumbe. Čarovnik vas vodi skozi postopek za samodejno pripravo DVD-ja, ki ga lahko takoj predvajate.

1. Priključite videonapravo na računalnik Presario in vstavite DVD ali CD v kombinirani pogon DVD-R/RW in CD-RW.
2. Na zaslonu čarovnika kliknite **Record Direct-To-DVD** in nato **Next (Naprej)** ali pa kliknite **Direct-To-DVD** v orodni vrstici.

Poimenujte projekt

Ime projekta bo uporabljeno za napis na menijskih gumbih in na disku.

3. Vnesite ime projekta (največje število znakov je 20) in kliknite **Next (Naprej)**.

Izberite nosilec podatkov za snemanje

V pogon morate vstaviti nosilec podatkov, drugače ne boste mogli nadaljevati. Če videovsebino z DVD-ja snemate na CD-R ali CD-RW, ga boste lahko predvajali samo v namiznem računalniku s pogonom CD-ROM ali DVD-ROM. CD-ja ne boste mogli predvajati v predvajalniku DVD-jev. Programska oprema MyDVD vsebuje tudi posebno različico programa Intervideo WinDVD, ki samodejno predvaja CD, ko ga vstavite v računalnik z operacijskim sistemom Windows.

4. Izberite vrsto nosilca podatkov z možnostjo **Choose Target Media**.
5. Izberite napravo za snemanje in hitrost zapisovanja z možnostjo **Create Options**.

Opomba: Pri zapisovanju na DVD je hitrost zapisovanja samodejno nastavljena na „Auto“.

6. Kliknite **Next (Naprej)**.

Izberite slog menija

7. Izberite kategorijo slogov za meni na spustnem seznamu **Category**.
8. Na seznamu kliknite slog, ki ga želite uporabiti za menije, nato pa gumb **Next (Naprej)**.

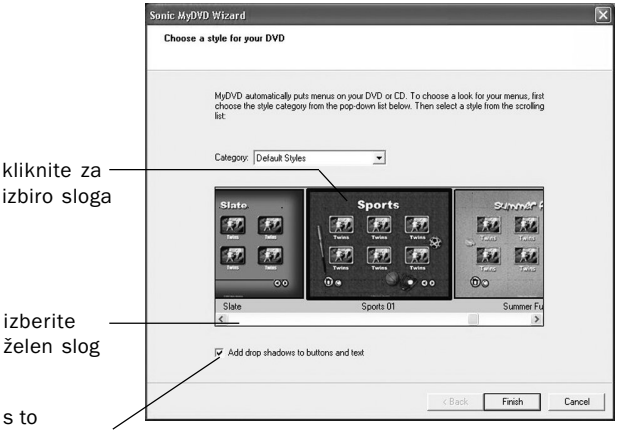
Sonic MyDVD Wizard
Choose a style for your DVD
MyDVD automatically puts menus on your DVD or CD. To choose a look for your menus, first choose the style category from the pop-down list below. Then select a style from the scrolling list:
Category: Default Styles
Slate
Sports
Slate
Sports 01
Add drop shadows to buttons and text
Back
Finish
Cancel
kliknite za izbiro sloga
izberite želen slog
s to možnostjo dodate menijskim gumbom in besedilu učinek 3D

Nastavite možnosti za snemanje

9. Izberite nastavitve za snemanje s spustnega seznama **Record**.
10. Izberite kakovost snemanja s spustnega seznama **Set Quality**. Več informacij o nastavitvah kakovosti videa in času snemanja najdete v tabeli spodaj.

Začnite snemati

Z gumbi za nadzor predvajanja lahko poiščete posnetek, ki ga želite posneti na DVD.

11. Kliknite **Record**, da začnete snemati.
12. Kliknite **Stop**, da ustavite snemanje. Na zaslonu bo prikazano sporočilo, da je postopek končan.

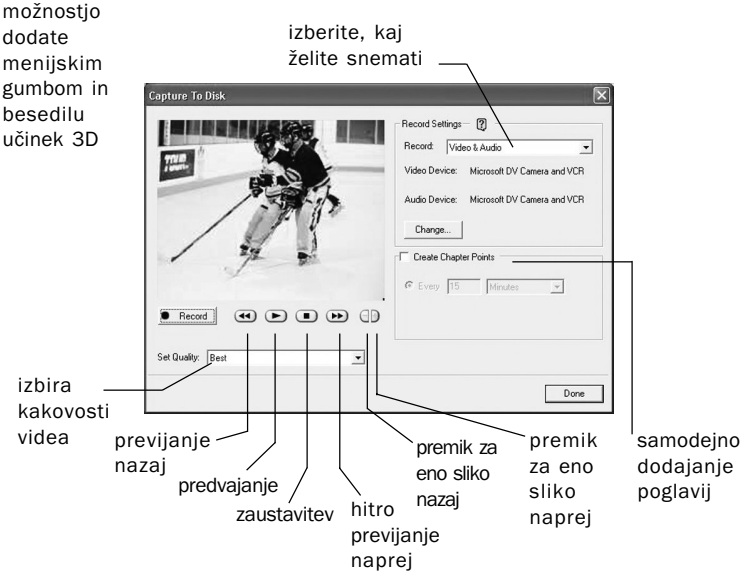

	Koliko videa lahko shranite na različne vrste diskov?		
Če izberete nastavitev kakovosti ...	**DVD (4.7 GB)**	**CD (700 MB)**	**CD (650 MB)**
Best (najboljša)	60 minutes	9 minutes	8 minutes
Better (boljša)	120 minutes	18 minutes	16 minutes
Good (dobra)	180 minutes	27 minutes	24 minutes

Opomba: Običajno boste za presnemavanje 60-minutnega traku neposredno na DVD porabili približno 60 minut za zajem in dodatnih 60 minut za zapisovanje. Čas, ki ga boste porabili, se lahko razlikuje tudi glede na to, ali boste video še montirali.

Ustvarite nov projekt

Postopek ustvarjanja novega projekta obsega več korakov:

- izdelava videa,
- ustvarjanje menijev in gumbov,
- dodajanje filmskih posnetkov projektu,
- predogled projekta,
- snemanje projekta na disk.

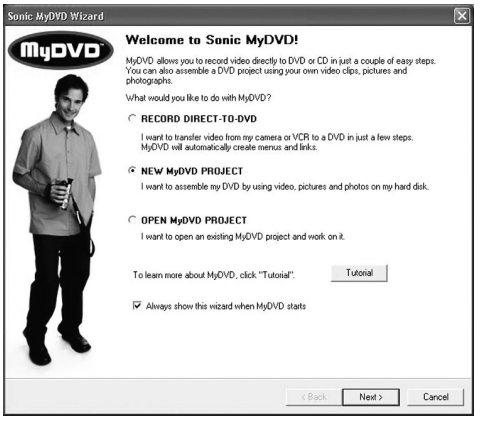
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

Za zahtevnejše urejanje uporabite programsko opremo Pinnacle Systems Studio 7.

1. V čarovniku kliknite **New MyDVD Project** in nato **Next** ali pa v orodni vrstici izberite **New Project**.

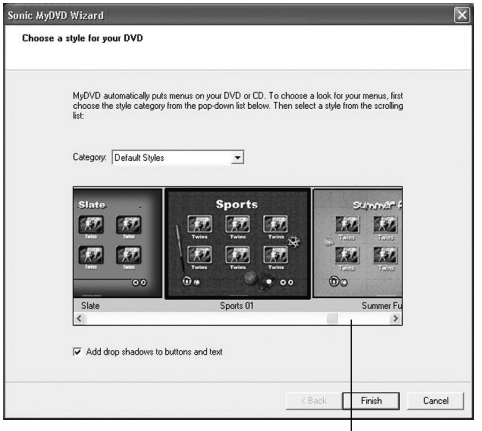
Sonic MyDVD Wizard
Choose a style for your DVD
MyDVD automatically puts menus on your DVD or CD. To choose a look for your menus, first choose the style category from the pop-down list below. Then select a style from the scrolling list:
Category: Default Styles
Slate
Sports
Slate
Sports 01
Add drop shadows to buttons and text
< Back
Finish
Cancel
izberite
želen slog

Izberite svoj slog

Slog sestoji iz slike za ozadje ter postavitve menijskih gumbov in oznak. Več informacij o urejanju slogov najdete v elektronskem uporabniškem priročniku za MyDVD.

2. Izberite kategorijo slogov za meni s spustnega seznama **Category**.
3. Na seznamu kliknite slog, ki ga želite uporabiti za postavitev (na primer, ozadje, meniji in gumbi).
4. Kliknite **Finish**.

Dodajte filmske posnetke v meni DVD-ja

5. V orodni vrstici kliknite **Get Movies**.
6. Poiščite posnetek, ki ga želite povezati z menijem.

Opomba: MyDVD shrani filmske posnetke v podmapo **My Videos** mape **My Documents (Moji dokumenti)** na namizju. Posnetke lahko shranite tudi drugam.

7. Kliknite **Open**, da projektu dodate filmske posnetke.

Shranite projekt

8. V orodni vrstici kliknite **Save Project** ali izberite **File**, **Save Project**.
9. Vnesite ime datoteke projekta in kliknite **Save**.

Opomba: MyDVD shrani vse projekte v podmapo **MyDVDs** mape **My Documents (Moji dokumenti)** na namizju. Vsak projekt ima svojo mapo, ki vsebuje datoteko projekta, shranjeno z imenom, ki ste ga vnesli, in pripono .dvd.

Ustvarite DVD

Projekt lahko posnamete na različne nosilce podatkov:

- disk DVD-R ali DVD-RW,
- disk CD-R ali CD-RW.

Več informacij o lastnostih diskov DVD in CD najdete v elektronskem priročniku za MyDVD.

10. Vstavite disk v kombinirani pogon DVD-R/RW in CD-RW.
11. V orodni vrstici kliknite **Make Disc**.
12. Izberite možnosti za snemanje v oknu **Make Disc Setup**.
13. Kliknite **OK**, da začnete snemati.

Opomba: Snemanje lahko traja precej časa, odvisno od velikosti projekta. Ko je postopek končan, se na zaslonu prikaže sporočilo, MyDVD pa izvrže disk. ejects the disc.

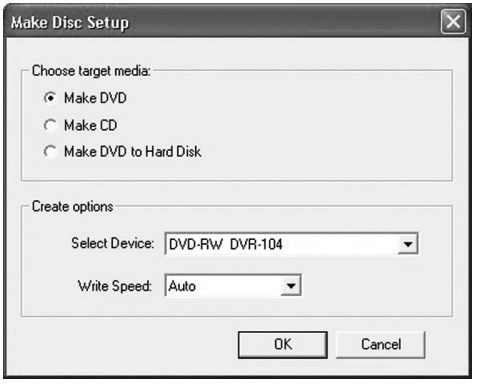

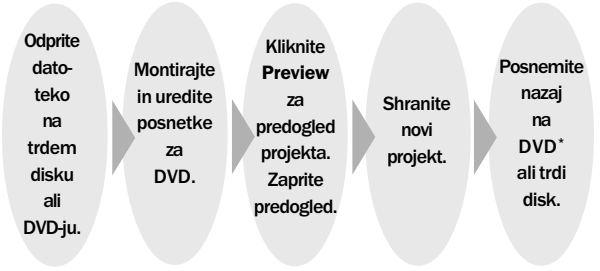
Odprite datoteko na trdem disku ali DVD-ju.
Montirajte in uredite posnetke za DVD.
Kliknite **Preview** za predogled projekta. Zaprite predogled.
Shranite novi projekt.
Posnemite nazaj na DVD* ali trdi disk.

** Če uporabljate pogon DVD-RW, lahko večkrat snemate na obstoječi DVD.*

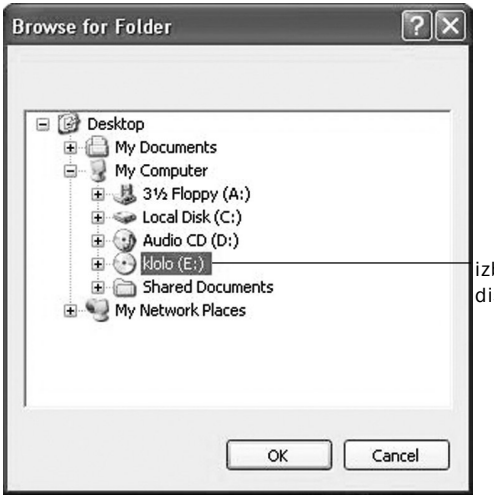

V konfiguraciji z enim pogonom bo datoteka s projektom DVD v pogonu D.

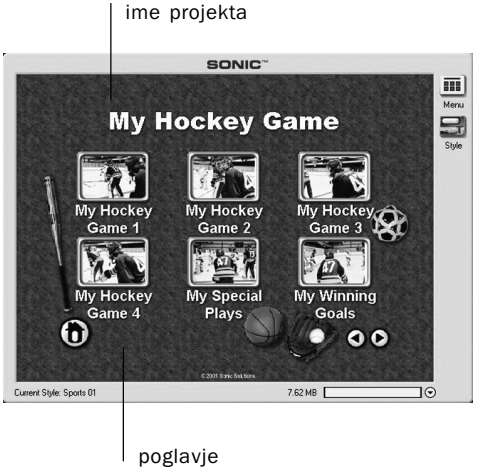

Montirajte obstoječi projekt

Odprete in montirate lahko projekte, ki ste jih že shranili na trdi disk ali DVD.
Za montažo vam video-, avdio- in grafičnih datotek ni treba shraniti na trdi disk.

Več informacij o zahtevnejšem montiranju najdete v razdelku „Kaj pa zahtevnejše urejanje?“ na 69. strani.

Odprite posneto datoteko DVD

1. Vstavite disk DVD v kombinirani pogon DVD-R/RW in CD-RW.
2. Odprite programsko opremo MyDVD.
3. Izberite **File** in nato **Edit DVD**.
4. Izberite kombinirani pogon DVD-R/RW in CD-RW, kjer so datoteke.
5. Kliknite **OK (V redu)**.

Opomba: Prikazan bo zaslon čarovnika MyDVD. Kliknite **Cancel (Prekliči)**, da ga zaprete.

Montirajte projekt

Urejevalnik menijev ponuja naslednje možnosti:

- dodajanje in montiranje videoposnetkov,
- ustvarjanje dodatnih menijev,
- brisanje gumbov,
- spreminjanje slogov menijev,
- spreminjanje napisov na menijih in gumbih.

Dodajanje videoposnetkov

Pri ustvarjanju filmskih posnetkov si lahko pomagate s poglavji, ki omogočajo ločevanje videa na enega ali več delov, povezanih z menijskimi gumbi.

Če dodate poglavja med zajemom videa, MyDVD ustvari menijske gumbe za vsako poglavje in jim dodeli zaporedne oznake z imenom projekta. Na primer, če je ime projekta „Moje hokejske tekme“, bi program menijske gumbe posameznih poglavij poimenoval „Moje hokejske tekme 1“, „Moje hokejske tekme 2“ itd.

Če ne dodate poglavij, MyDVD ustvari en sam menijski gumb, ki je povezan z zajetim posnetkom.

1. Priključite videonapravo na računalnik Presario.
2. V orodni vrstici kliknite **Capture** ali izberite **Tools** in nato **Capture**.
3. Izberite želene nastavitve v oknu **Capture to Disk**.
4. Kliknite **Record** za začetek snemanja in **Stop**, ko končate.
5. Vnesite ime datoteke in kliknite **Save**.

Opomba: MyDVD shrani filmske posnetke v podmapo **My Videos** mape **My Documents (Moji dokumenti)**. Posnetke lahko shranite tudi drugam.

6. Kliknite **Done**, da zaprete okno.

Montirajte videoposnetke

Videoposnetke boste verjetno želeli montirati ali „rezati“, da odstranite neželene dele.

1. V urejevalniku menijev dvokliknite gumb, ki ga želite montirati.

Opomba: Če meni vsebuje poglavja, morate klikniti gumb s povezavo do prvega poglavja.

2. Povlecite **zeleni** drsnik v desno, da spremenite začetno sliko.
3. Povlecite **rdeči** drsnik v desno, da spremenite začetno sliko.

Opomba: Kliknite **Reset**, da drsnik vrnete v prvotni položaj.

4. Kliknite **OK**, da uveljavite spremembe.

Opomba: Prilagajanje dolžine posnetka, ki ima poglavja, lahko povzroči, da se nekatera poglavja izbrišejo ali samodejno preštevilčijo.

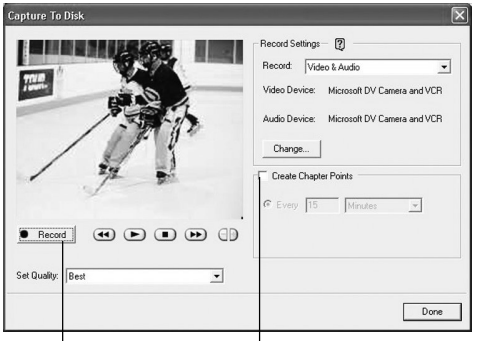

Pred „rezanjem“

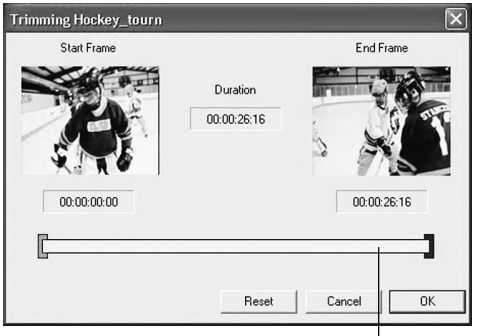

Po „rezanju“

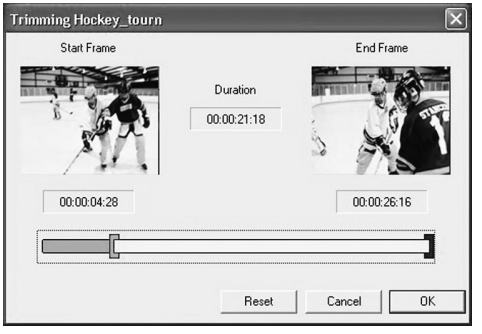

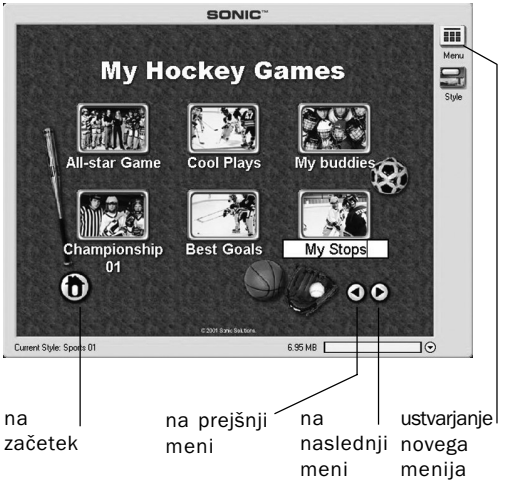

Ustvarjanje dodatnih menijev

MyDVD samodejno ustvari dodatne menije, ko število gumbov prekorači največje število gumbov izbranega menijskega sloga. Dodatne menije lahko ustvarite tudi ročno.

Dodatno pomoč za ustvarjanje menijev najete v elektronskem priročniku za MyDVD.

1. V urejevalniku menijev kliknite **Menu** ali izberite **Project** in nato **New Menu**.

Opomba: MyDVD vstavi gumb s povezavo do nove menijske strani.

2. Videoposnetke in/ali dodatne menije dodajte po potrebi.

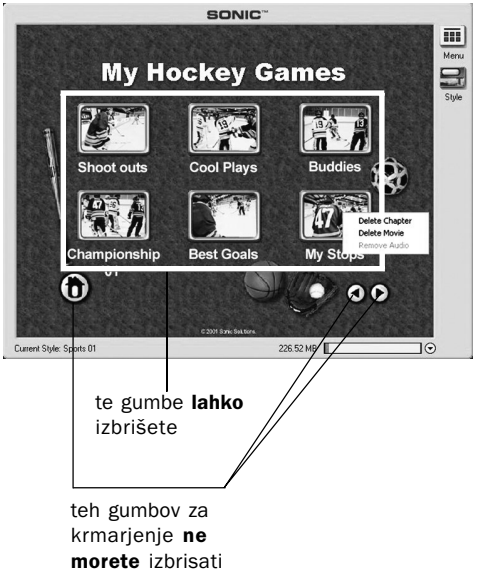

Brisanje gumbov

Izbrišete lahko gumbe, povezane z videoposnetki, poglavji in meniji.
Gumbov za krmarjenje ne morete izbrisati.
Ko izbrišete gumb, se preostali gumbi premaknejo tako, da zapolnijo izpraznjen prostor.
Če izberete **Delete Movie**, kliknite **Yes**, da iz projekta izbrišete film in povezana poglavja.

Brisanje videoposnetkov

Če izbrišete videoposnetek, MyDVD izbriše:

- gumbe, povezane s posnetkom,
- gumbe, povezane s poglavji v tem projektu,
- videoposnetek, ne pa tudi datoteke projekta.

1. V urejevalniku menijev z desno tipko kliknite gumb, ki ga želite izbrisati.
2. V priročnem meniju kliknite **Delete Chapter**, **Delete Movie** ali **Remove Audio**.

Opomba: Če izberete možnost **Delete Chapter** ali **Remove Audio**, bo brisanje izvedeno brez poprejšnjega opozorila.

Spreminjanje menijskih slogov

Sloge menijev v projektu lahko spremenite. Če želite ustvariti slog po meri, v urejevalniku menijev kliknite **Style** in nato **New Custom Style**. Dodatne sloge lahko prenesete tudi s spletnega mesta MyDVD.

1. V urejevalniku menijev kliknite **Style** ali izberite **Project** in nato **Change Menu Style**.
2. Izberite kategorijo sloga s spustnega seznama **Category**.
3. Kliknite kategorijo sloga, ki jo želite uporabiti v projektu.
4. Kliknite **OK**, da uporabite nov slog.

Spreminjanje napisov gumbov in menijev

Napise gumbov in menijev v projektu lahko spremenite.

Spremenite lahko samo pisavo, velikost ali barvo besedila, in sicer tako, da izberete drugačen slog ali ustvarite svojega.

1. Kliknite napis gumba, ki ga želite spremeniti.
2. Vnesite novo besedilo.
3. Pritisnite **Enter** ali kliknite kjerkoli zunaj polja z besedilom v urejevalniku menijev, da prenehate urejati besedilo.

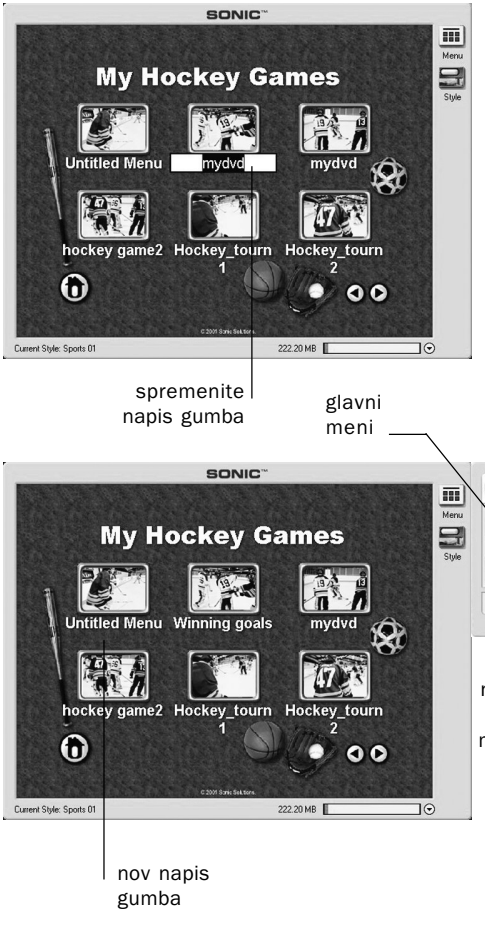

Predogled projekta

Projekt si lahko kadarkoli predogledate z daljinskim upravljalnikom.

1. Kliknite **Preview** ali v orodni vrstici izberite **Tools** in nato **Preview**.
2. Predvajanje upravljate s klikanjem gumbov daljinskega upravljalnika.
3. Ko boste želeli nadaljevati montiranje projekta, kliknite gumb **Close** na daljinskem upravljalniku.

Informacije o pogonih in nosilcih podatkov

V pogonih CD ali DVD lahko uporabljate več različnih vrst nosilcev podatkov. Nosilec podatkov preprosto pomeni vrsto diska, ki ga uporabite v pogonu CD ali DVD.

Vrsta pogona določa, za kaj lahko uporabljate pogon in nosilce podatkov zanj. Če na primer v pogonu CD uporabljate CD-ROM, lahko glasbo poslušate, ne morete pa je snemati na CD-ROM. Če pa na primer v pogonu DVD-R/RW uporabljate disk DVD-R ali DVD-RW, lahko tako snemate kot predvajate filme.
V nadaljevanju so naštete vrste nosilcev podatkov, ki jih lahko uporabljate v pogonu DVD-R/RW.

Primerjava pogonov in nosilcev podatkov

Nosilec podatkov	Vrsta datotek	Zmožnost zapisovanja	Zmožnost predvajanja	Zmožnost predvajanja v drugih računalnikih	Nastavitev DVD-ja
CD-ROM	podatki	ne	da	potrebujete pogon CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW ali DVD-R/RW	odvisno od modela
	glasba	ne	da	potrebujete pogon CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW ali DVD-R/RW	odvisno od modela
CD-R	podatki	da (samo enkrat)	da	potrebujete pogon CD-RW ali DVD-R/RW	odvisno od modela
	glasba MP3	da (samo enkrat)	da	potrebujete pogon CD-RW ali DVD-R/RW	odvisno od modela
CD-RW	podatki	dada	da	potrebujete pogon CD-RW ali DVD-R/RW	odvisno od modela
	glasba MP3	da	da	potrebujete pogon CD-RW ali DVD-R/RW	odvisno od modela
DVD-ROM	podatki	ne	da	potrebujete program za predvajanje DVD-jev in pogon DVD-ROM ali DVD-R/RW	ne
	filmi DVDs	ne	da	potrebujete program za predvajanje DVD-jev in pogon DVD-ROM ali DVD-R/RW	da
DVD-R	podatki	da (samo enkrat)	da	potrebujete pogon DVD-ROM ali DVD-R/RW in programsko opremo	ne
	filmi DVD	da (samo enkrat)	da	potrebujete pogon DVD-ROM ali DVD-R/RW in programsko opremo	da (odvisno od modela)
DVD-RW	podatki	da	da	potrebujete pogon DVD-R/RW in programsko opremo	ne
	filmi DVD	da	da	potrebujete pogon DVD-R/RW in programsko opremo	odvisno od modela

©2002 Compaq Information Technologies Group, L.P.
Compaq, the Compaq logo,and Presario are trademarks of Compaq Information Technologies Group, L.P. in the U.S. and/or other countries. Windows is a trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
All other product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.
First Edition February 2002.

277980-A91